iPod nano
ユーザガイド


目次

iPod nano について

序章

このたびは iPod nano をお選びいただき、ありがとうございます。iPod nano を使って、好きな場所に音楽、ビデオ、およびフォトコレクションを持ち出すことができます。

iPod nano を使用するには、音楽、ビデオ、写真、およびその他のファイルをお使いのコンピュータに保存してから、iPod nano に追加します。

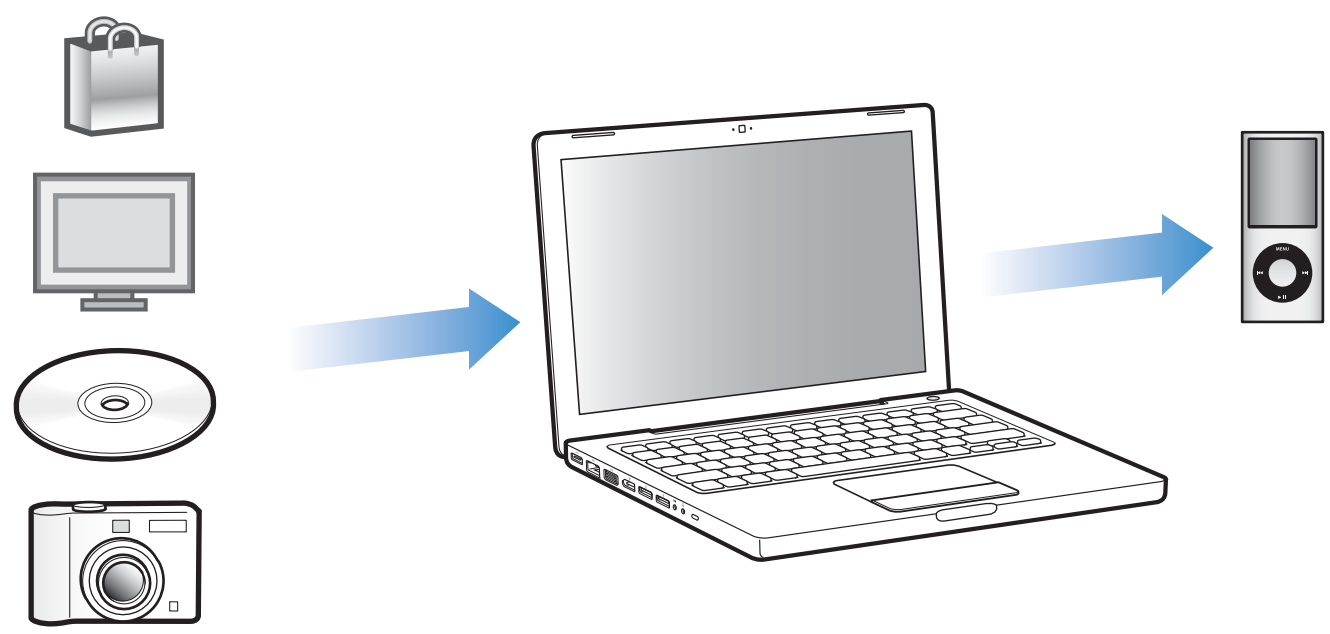

このガイドでは、以下のことを行う方法について説明します：

- 音楽、ミュージックビデオ、ムービー、テレビ番組、Podcast、オーディオブックなどを再生するように iPod nano を設定する。
- iPod nano をポケット版フォトアルバム、携帯型ハード・ドライブ、時計のアラーム、ゲームコンソール、およびボイス・メモ・レコーダーとして使う。
- テレビでビデオや写真のスライドショーを観る。
- iPod nano のすべての機能を最大限に活用する。

iPod nano の新機能

- ライブラリから同じテイストの曲のプレイリストを自動的に作成する Genius
- iPod nano を回転または振動させることで一部の機能を制御できるモーションセンサー
- 縦向きまたは横向きの写真のフルスクリーン表示
- 聴いているアルバムまたはアーティストに基づいて曲をすばやくブラウズ
- 「再生中」画面から直接アクセス可能な追加オプション
- 音声録音の新しいオプション
- 読み上げメニューによるユーザ補助の向上


iPod nano の基本

1

この章では、iPod nano の機能、コントロールの使用方法などについて説明します。

iPod nano 各部の説明

iPod nano のコントロールを説明します：

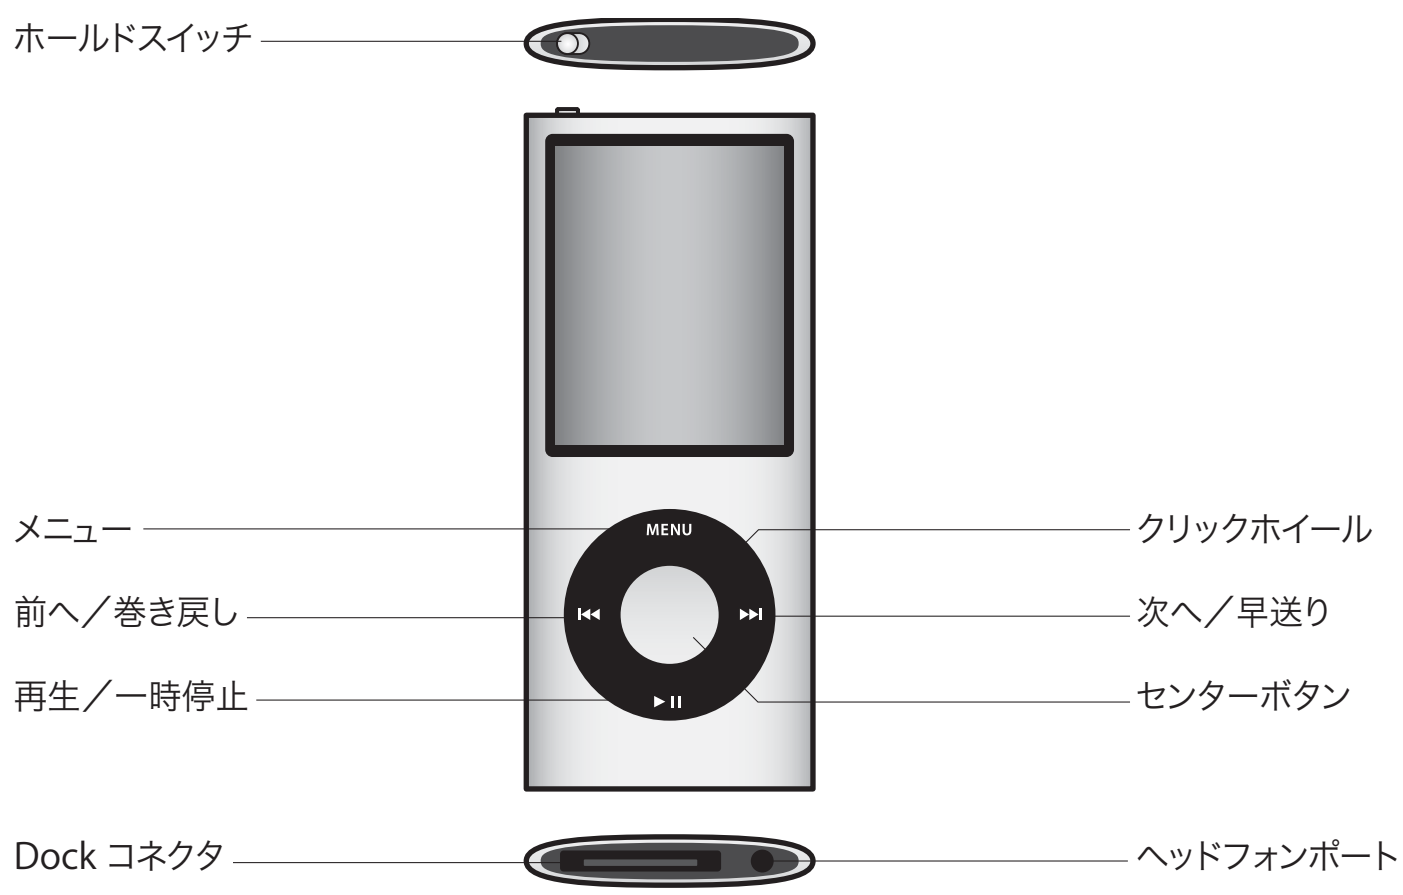

iPod nano のコントロールを使用する

iPod nano のコントロールは、見つけやすく使いやすい場所にあります。iPod nano の電源を入れるときは、いずれかのボタンを押します。メインメニューが表示されます。



クリックホイールと「センター」ボタンを使用すると、画面のメニューの操作、曲の再生、設定の変更、および情報の表示を行うことができます。クリックホイール内を親指で軽く触れて動かして、メニュー項目を選択します。項目を選択するときは、「センター」ボタンを押します。前のメニューに戻るときは、クリックホイールの「メニュー」ボタンを押します。


ここでは、iPod nano のコントロールを使って実行できるその他の操作について説明します。

操作	手順
iPod nano の電源を入れる	いずれかのボタンを押します。
iPod nano の電源を切る	「再生／一時停止」（►II）ボタンを押し続けます。
バックライトを点灯する	いずれかのボタンを押すか、クリックホイールを使います。
iPod nano のコントロールを使用できないようにする （誤って操作ボタンを押してしまうのを防ぎます）	ホールドスイッチをホールドに切り替えます（オレンジ色のバーが見えます）。
iPod nano をリセットする （応答しない場合）	ホールドスイッチをホールドに設定してから、もう一度元に戻します。「メニュー」ボタンと「センター」ボタンを同時に押し、Apple ロゴが表示されるまで、6 秒以上押し続けます。
メニュー項目を選択する	目的の項目までスクロールし、「センター」ボタンを押します。
前のメニューに戻る	「メニュー」ボタンを押します。
メインメニューに直接移動する	「メニュー」ボタンを押し続けます。
曲をブラウズする	メインメニューで「ミュージック」を選択します。
ビデオをブラウズする	メインメニューで「ビデオ」を選択します。
曲やビデオを再生する	目的の曲やビデオを選択し、「センター」ボタンまたは「再生／一時停止」（►II）を押します。曲やビデオを再生するには、iPod nano をコンピュータから取り出す必要があります。
曲やビデオを一時停止する	「再生／一時停止」（►II）ボタンを押します。または、ヘッドフォンを外します。
音量を調節する	「再生中」の画面が表示されているときに、クリックホイールを使用します。
プレイリストまたはアルバム内のすべての曲を再生する	プレイリストまたはアルバムを選択して、「再生／一時停止」（►II）を押します。

操作	手順
すべての曲をランダムな順序で再生する	メインメニューで「曲をシャッフル」を選択します。iPod nano を振動させて曲をシャッフルすることもできます。
振動させて曲をシャッフルする機能を有効にする／無効にする	「設定」＞「再生」と選択し、「振動」を選択して、「シャッフル」または「オフ」を選択します。
曲やビデオの中の好きな場所に移動する	「再生中」画面が表示されているときに、「センター」ボタンを押してスクラブバー（現在の位置を示すバー上のダイヤモンドのアイコン）を表示してから、曲またはビデオの中の好きな場所までスクロールします。
次の曲、もしくはオーディオブックや Podcast の次のチャプタに移動する	「次へ／早送り」（▶▶I）ボタンを押します。
曲またはビデオの始めから再生する	「前へ／巻き戻し」（I◀◀）ボタンを押します。
前の曲、もしくはオーディオブックや Podcast の前のチャプタを再生する	「前へ／巻き戻し」（I◀◀）ボタンを 2 回押します。
曲を早送りする／巻き戻す	「次へ／早送り」（▶▶I）ボタンまたは「前へ／巻き戻し」（I◀◀）ボタンを押し続けます。
Genius プレイリストを作成する	目的の曲を再生または選択し、メニューが表示されるまで「センター」ボタンを押し続けます。「Genius を開始」を選択して、「センター」ボタンを押します（「Genius を開始」は、曲に Genius データがある場合にのみ表示されます）。
Genius プレイリストを保存する	Genius プレイリストを作成し、「プレイリストを保存」を選択して、「センター」ボタンを押します。
保存した Genius プレイリストを再生する	「プレイリスト」メニューから Genius プレイリストを選択し、「再生／一時停止」（▶II）を押します。
曲を「On-The-Go」プレイリストに追加する	目的の曲を再生または選択し、メニューが表示されるまで「センター」ボタンを押し続けます。「On-The-Go に追加」を選択して、「センター」ボタンを押します。
追加のオプションを利用する	メニューが表示されるまで「センター」ボタンを押し続けます。
iPod nano のシリアル番号を確認する	メインメニューで「設定」＞「情報」と選択して、シリアル番号が表示されるまで「センター」ボタンを押すか、iPod nano の背面を確認します。

Cover Flow を使って音楽をブラウズする


Cover Flow を使って、ライブラリをページをめくるように表示して、音楽コレクションを視覚的にブラウズできます。Cover Flow では、アーティスト名のアルファベット順にアルバムが表示されます。

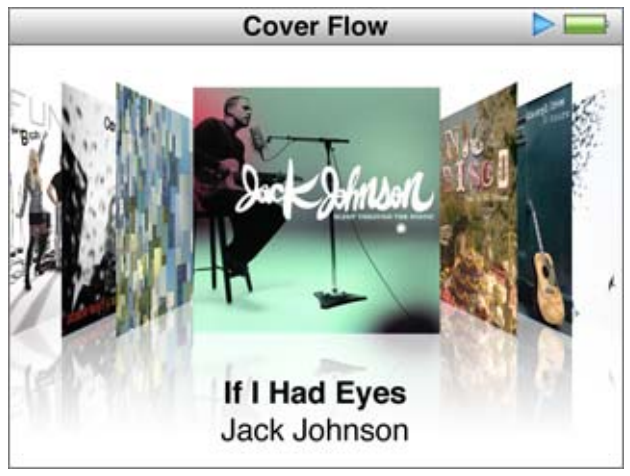

Cover Flow は、メインメニュー、いずれかのミュージックメニュー、または「再生中」画面から有効にできます。

Cover Flow を使用するには：

1. iPod nano を 90 度左または右へ回転させます。Cover Flow が表示されます。
2. アルバムアートの間を移動するときは、クリックホイールを使います。
3. アルバムを選択して、「センター」ボタンを押します。
4. クリックホイールを使って曲を選び、「センター」ボタンを押して再生します。

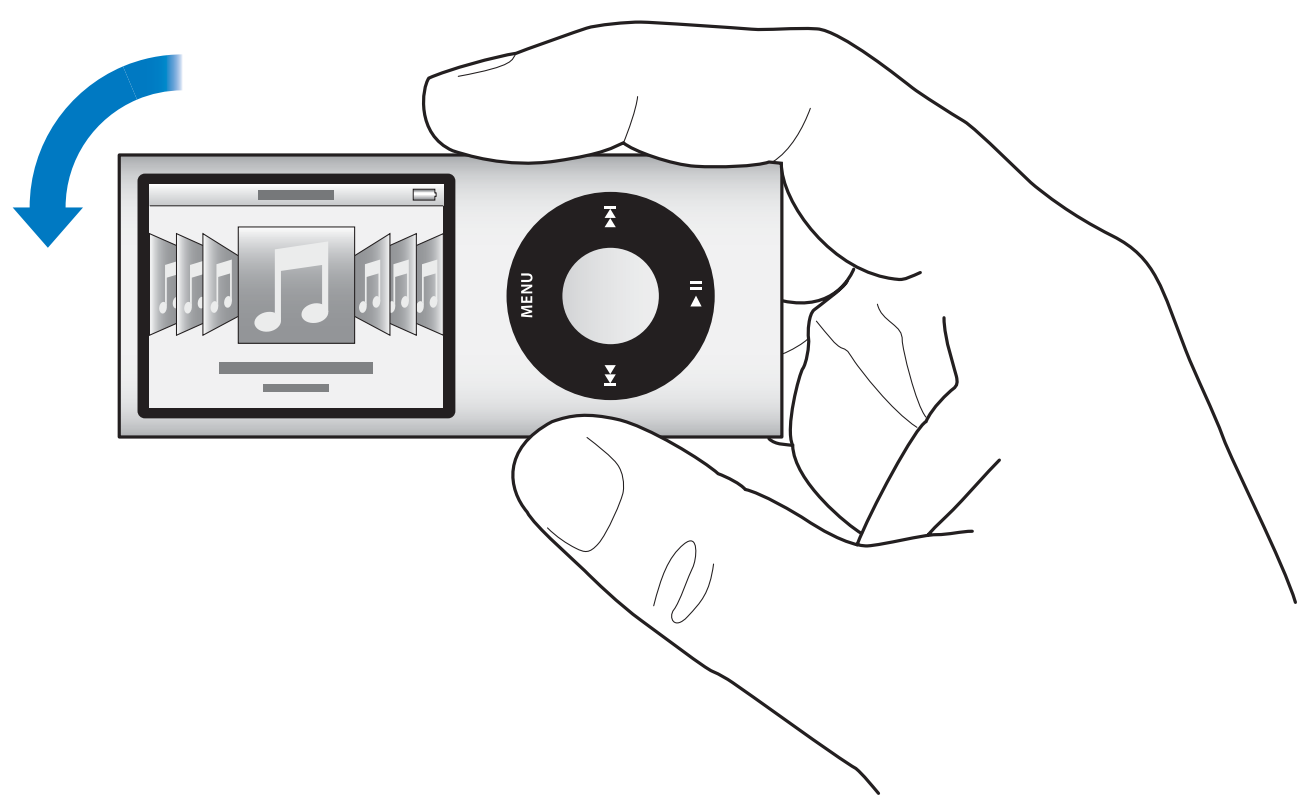

クリックホイール上で指をすばやく動かすことによって、Cover Flow でアルバムをすばやくブラウズすることもできます。

参考：すべての言語が対応しているわけではありません。

Cover Flow ですばやくブラウズするには：

1. クリックホイール上ですばやく親指を動かして、画面上にアルファベットの文字を表示します。
2. 探しているアーティストの最初の文字が見つかるまで、クリックホイールで移動します。

さまざまなアーティストによるアルバム、および名前が記号または数字で始まるアーティストのアルバムは、「Z」の後に表示されます。

3 親指を一瞬離すと、通常のブラウズに戻ります。

4 アルバムを選択して、「センター」ボタンを押します。

5 クリックホイールを使って曲を選び、「センター」ボタンを押して再生します。

長いリストをすばやくスクロールする

クリックホイール上で指をすばやく動かすことによって、長いリストをすばやくスクロールすることができます。

参考：すべての言語が対応しているわけではありません。

すばやくスクロールするには：

1 クリックホイール上ですばやく親指を動かして、画面上にアルファベットの文字を表示します。

2 探している項目の最初の文字が見つかるまで、クリックホイールで移動します。

記号や数字で始まる項目は、文字「Z」の後に表示されます。

3 親指を一瞬離すと、通常のスクロールに戻ります。

4 クリックホイールを使って、目的の項目に移動します。

音楽を検索する

曲、プレイリスト、アルバムタイトル、アーティスト名、オーディオ Podcast、およびオーディオブックを iPod nano で検索できます。ビデオ、メモ、カレンダー項目、アドレスデータ、および歌詞は検索されません。

参考：すべての言語が対応しているわけではありません。

音楽を検索するには：

1 「ミュージック」メニューから「検索」を選択します。

2 クリックホイールでアルファベットを選び、「センター」ボタンで入力します。

最初の文字を入力すると iPod nano で検索が開始され、検索画面に結果が表示されます。たとえば、「b」と入力すると、「b」を含むすべての項目が iPod nano に表示されます。「ab」と入力すると、その文字のつながりを含むすべての項目が iPod nano に表示されます。

空白を入力するには、「次へ／早送り」ボタンを押します。

前の文字を削除するには、「前へ／巻き戻し」ボタンを押します。

3 「メニュー」ボタンを押すと、結果のリストが表示され、そこから移動を開始できます。

結果のリストに、項目と共にアイコンが表示されます。このアイコンから、以下の項目のタイプが分かります：曲、ビデオ、アーティスト、アルバム、オーディオブック、または Podcast

検索に戻るには（メニューの「検索」が強調表示されている場合）、「センター」ボタンを押します。

iPod nano のメニューを使用する

iPod nano の電源を入れると、メインメニューが表示されます。メニュー項目を選択して、機能を実行したり、ほかのメニューに移動したりします。画面の上部にあるアイコンは、iPod nano の状況を示しています。



表示項目	機能
メニュータイトル	現在のメニューのタイトルを表示します。
ロックアイコン	ロックアイコンは、ホールドスイッチ（iPod nano の上部にあります）がホールドに設定されているときに表示されます。これは、iPod nano のコントロールが使用できなくなっていることを示しています。
再生アイコン	曲、ビデオやその他の項目の再生中は、再生（▶）アイコンが表示されます。項目が一時停止している場合には、一時停止（❚❚）アイコンが表示されます。
バッテリーアイコン	バッテリーアイコンには、おおよそのバッテリー残量が表示されます。
メニュー項目	メニュー項目をスクロールするときは、クリックホイールを使います。項目を選択するときは、「センター」ボタンを押します。メニュー項目の横にある矢印は、この項目を選択すると、さらにメニューまたは画面が表示されることを示しています。
プレビューパネル	アルバムアート、写真など、選択したメニュー項目に関連する項目や情報が表示されます。

メインメニューの項目を追加する／取り除く

よく使用する項目を iPod nano のメインメニューに追加することができます。たとえば、メインメニューに曲の項目を追加すると、「ミュージック」を選択しなくても「曲」を選択できるようになります。

メインメニューの項目を追加または取り除くには：

1. 「設定」＞「一般」＞「メインメニュー」と選択します。
2. メインメニューに表示したい各項目を選択します。すでに追加されている項目には、チェックマークが付いています。

プレビューパネルをオフにする

メインメニューの下部にあるプレビューパネル（アルバムアート、写真のサムネール、使用可能な保存容量、およびその他の情報が表示されます）をオフにして、メニュー項目を表示するためのスペースを増やすことができます。

プレビューパネルをオフにするには：

- 「設定」>「一般」>「メインメニュー」>「プレビューパネル」と選択して、「オフ」を選択します。

プレビューパネルを再びオンにするには、「設定」 > 「一般」 > 「メインメニュー」 > 「プレビューパネル」 と選択して、「オン」 を選択します。

iPod nano では、カテゴリ内にアートが含まれる項目が 4 つ以上ある場合にのみ、プレビューパネルにそのカテゴリのアートが表示されます。

メニューのフォントサイズを設定する

iPod nano では、テキストを 2 種類のサイズ（標準と大）で表示できます。

フォントサイズを設定するには：

- 「設定」 >「一般」「フォントサイズ」と選択し、「センター」ボタンを押して「標準」または「大」を選択します。

言語を設定する

iPod nano は、任意の言語を使用するように設定できます。

言語を設定するには：

- 「設定」 > 「言語」 と選択してから、リストから言語を選択します。

バックライトタイマーを設定する

ボタンを押したり、クリックホイールを使用したりしたときに、バックライトを一定の時間だけ点灯して画面を明るくするように設定できます。デフォルトは 10 秒に設定されています。

バックライトタイマーを設定するには：

- 「設定」 > 「一般」 > 「バックライト」 と選択してから、自動的にバックライトを消すまでの時間を選択します。バックライトが消えないようにするには、「常にオン」 を選択します （このオプションを選択するとバッテリーの持続時間が短くなります）。

画面の明るさを設定する

スライダを動かして iPod nano の画面の明るさを調整することができます。

画面の明るさを設定するには：

- 「設定」 > 「一般」 > 「画面の明るさ」 と選択してから、クリックホイールを使ってスライダを動かします。左に動かすと画面が暗くなり、右に動かすと画面が明るくなります。

スライドショーやビデオの再生中でも、明るさを設定できます。明るさスライダを表示したり表示を解除したりするには、「センター」 ボタンを押します。

クリックホイールの音を切る

メニュー項目をスクロールすると、ヘッドフォンおよび iPod nano の内蔵スピーカーからクリック音が聞こえます。好みに応じて、ヘッドフォンまたはスピーカーあるいはその両方からクリックホイールの音が聞こえないようにすることができます。

クリックホイールの音を切るには：

- 「設定」＞「一般」と選択し、「クリック音」を「オフ」に設定します。

クリックホイールの音を再度入にするには、「クリック音」を「スピーカー」、「ヘッドフォン」、または「両方」に設定します。

iPod nano についての情報を入手する

空き容量、曲、ビデオ、写真、その他の項目の数、シリアル番号、モデル、ソフトウェアのバージョンなど、お使いの iPod nano に関する詳しい情報を入手できます。

iPod nano についての情報を入手するには：

- 「設定」＞「情報」と選択し、「センター」ボタンを押して情報画面を切り替えます。

すべての設定をリセットする

「設定」メニューのすべての項目を、デフォルトの設定にリセットできます。

すべての設定をリセットするには：

- 「設定」＞「Reset Settings」と選択して、「Reset」を選択します。

iPod nano のコントロールを使用できないようにする

誤って iPod nano の電源が入ったり、コントロールが有効になるのを防ぐため、ホールドスイッチを使ってコントロールを一時的に使えなくすることができます。ホールドスイッチを使うと、クリックホイールのすべてのコントロールが使えなくなります。また、動きによって有効になる機能、たとえば振動させてシャッフルしたり、回転させて Cover Flow を開始または終了する機能も使えなくなります。

iPod nano のコントロールを使用できないようにするには：

- ホールドスイッチをホールドに切り替えます（オレンジ色のバーが見えます）。



iPod nano の使用中にコントロールを使えなくしても、再生中の曲、プレイリスト、Podcast、またはビデオは引き続き再生されます。停止または一時停止するには、ホールドスイッチを切り替えてコントロールを再び使えるようにします。

iPod nano を接続する／接続解除する（取り外す）

iPod nano をコンピュータに接続して、音楽、ビデオ、写真、およびファイルの追加、また、バッテリーの充電ができます。完了したら、iPod nano を取り外します。

重要：コンピュータがスリープモードになっているときは、バッテリーは充電されません。

iPod nano を接続する

iPod nano をコンピュータに接続するには：

- 同梱の USB 2.0 ケーブル用 iPod Dock コネクタをコンピュータの高電力型 USB 2.0 ポートに接続してから、もう一方の端を iPod nano に接続します。

  iPod Dock を使用する場合は、コンピュータの USB 2.0 ポートにケーブルを接続し、もう一方の端を Dock に接続してから、iPod nano を Dock にセットします。

参考：多くの場合、キーボード上の USB ポートでは十分な電力が得られません。iPod nano をお使いのコンピュータの USB 2.0 ポートに接続します。



デフォルトの設定では、iPod nano をコンピュータに接続すると、曲が自動的に転送されます。「iTunes」での処理が終了したら、iPod nano を取り外すことができます。バッテリーの充電中に曲を同期できます。

iPod nano を別のコンピュータに接続したときに、曲を自動的に同期するように設定されている場合は、音楽が同期される前に「iTunes」によってメッセージが表示されます。「はい」をクリックすると、iPod nano 上にすでにある曲およびその他のオーディオファイルが消去され、iPod nano が接続されているコンピュータ上の曲およびその他のオーディオファイルに置き換わります。iPod nano に音楽を追加する方法、および複数のコンピュータで iPod nano を使用する方法については、20 ページの第 2 章「iPod nano を設定する」を参照してください。

iPod nano を取り外す

同期中は iPod nano を取り外さないでください。iPod nano の画面で、iPod nano を取り外せるかどうかを確認できます。

重要：「接続されています」または「同期中です」というメッセージが表示されているときは、iPod nano を取り外さないでください。iPod nano 上のファイルが壊れてしまう可能性があります。これらのメッセージのいずれかが表示されているときは、取り外す前に、iPod nano の取り出し操作を行う必要があります。



これらのメッセージのいずれかが表示されているときは、取り外す前に、iPod nano の取り出し操作を行う必要があります。



メインメニューまたは大きいバッテリーアイコンが表示されている場合は、コンピュータから iPod nano を取り外すことができます。

曲を手動で管理するように iPod nano を設定している場合（29 ページの「iPod nano を手動で管理する」を参照）、またはディスクとして使用するように iPod nano を設定している場合は（53 ページの「iPod nano を外部ディスクとして使用する」を参照）、iPod nano を取り外す前に、必ず取り出し操作を行う必要があります。

iPod nano を取り出すには：

- 「iTunes」のソースリストのデバイスのリストで、iPod nano の横にある「取り出し」（⏏）ボタンをクリックします。





これらのメッセージのいずれかが表示されている間は、iPod nano を安全に取り外すことができます。

Mac を使用している場合は、iPod nano のデスクトップアイコンを「ゴミ箱」にドラッグして iPod nano を取り出すこともできます。

Windows PC を使用している場合は、「マイコンピュータ」で、または Windows システムトレイで「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックして iPod nano を選択することにより、iPod nano を取り出すこともできます。

iPod nano を取り外すには：

1. 接続しているヘッドフォンがあれば取り外します。
2. iPod nano からケーブルを取り外します。iPod nano が Dock にセットされている場合は、そのまま取り外します。



iPod nano のバッテリーについて

iPod nano には、ユーザには交換できないバッテリーが内蔵されています。iPod nano を最適にお使いいただくために、はじめてお使いになるときには、ディスプレイの状況領域にあるバッテリーアイコンが完全に充電されたことを示す状態になるまで、バッテリーを 3 時間ほど充電してください。iPod nano をしばらく使用しなかった場合、バッテリーの充電が必要になることがあります。

参考：iPod nano は電源を切った後も電力を使い続けます。

iPod nano のバッテリーは、1 時間半ほどで 80 パーセント充電され、完全に充電するには 3 時間ほどかかります。iPod nano の充電中に、ファイルの追加、音楽の再生、ビデオの視聴、スライドショーの表示などを行うと、さらに時間がかかることもあります。

iPod nano のバッテリーを充電する

iPod nano のバッテリーは以下の 2 つの方法で充電できます：

- iPod nano をコンピュータに接続します。
- Apple USB Power Adapter（Apple USB 電源アダプタ）を使用します（別売です）。

コンピュータを使ってバッテリーを充電するには：

- iPod nano をお使いのコンピュータの USB 2.0 ポートに接続します。コンピュータの電源が入っていて、スリープモードになっていないことが必要です。

iPod nano の画面のバッテリーアイコンが「充電中」画面を表示している場合、バッテリーは充電中です。「充電済み」画面を表示している場合、そのバッテリーは完全に充電されています。





「充電中」画面が表示されない場合は、iPod nano が高電力型 USB ポートに接続されていない可能性があります。 コンピュータの別の USB ポートで試してください。

重要：iPod nano の画面に「充電中。お待ちください」や「電源に接続してください」というメッセージが表示される場合は、iPod nano をコンピュータと通信させる前に、バッテリーを充電する必要があります。66 ページの「iPod nano に「電源に接続してください」というメッセージが表示される場合」を参照してください。






お使いのコンピュータから離れているときに iPod nano を充電したい場合は、Apple USB Power Adapter（Apple USB 電源アダプタ）を購入してください。

Apple USB 電源アダプタを使ってバッテリーを充電するには：

1. AC プラグアダプタを電源アダプタに接続します（すでに接続されている場合もあります）。
2. USB 2.0 ケーブル用 iPod Dock コネクタを電源アダプタに接続し、ケーブルのもう一方の端子を iPod nano に接続します。
3. 電源アダプタのプラグをコンセントに差し込みます。

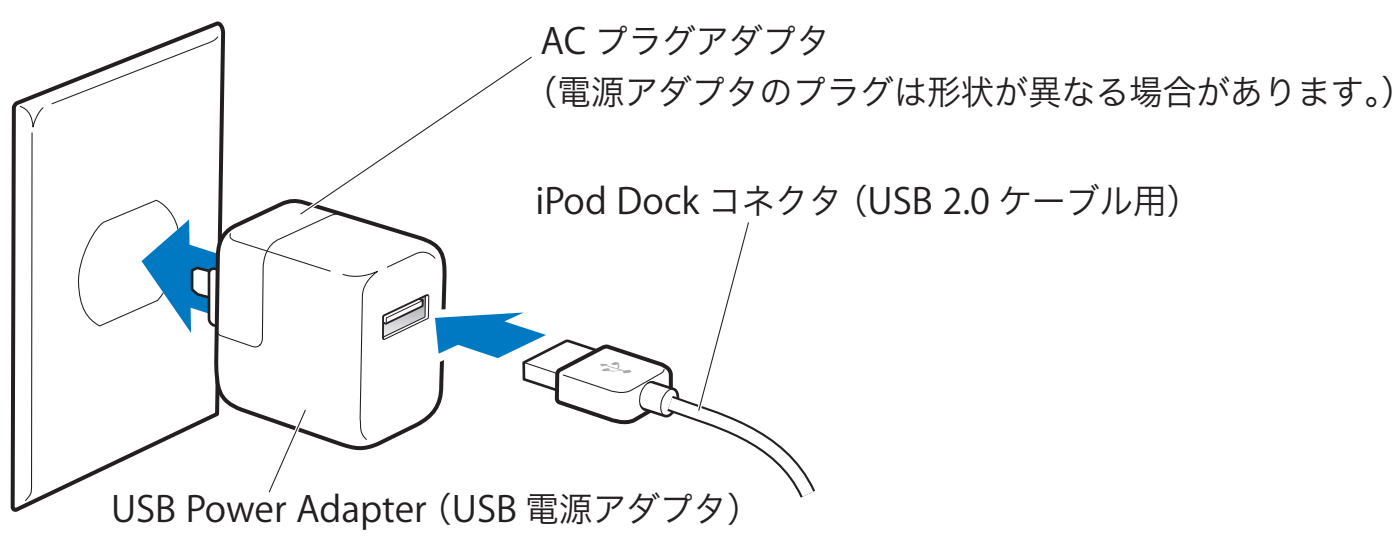



警告：プラグをコンセントに差し込む前に、電源アダプタが完全に組み立てられていることを確認してください。

バッテリーの状態を理解する

iPod nano を電源に接続していないときは、iPod nano の画面の右上隅のバッテリーアイコンを見れば、おおよそのバッテリー残量を確認できます。

 バッテリーの充電量は 20%未満です

 バッテリーは半分くらい充電されています

 バッテリーは完全に充電されています

iPod nano を電源に接続すると、バッテリーアイコンが変化して、充電中であること、または完全に充電されていることを確認できます。

 バッテリーは充電中です（稲妻）

 バッテリーは完全に充電されています（プラグ）

完全に充電される前でも、コンピュータから取り外して、iPod nano を使用することができます。

参考：充電式のバッテリーに充電できる回数は限られているため、その回数を超えた場合は、バッテリーを交換する必要があります。バッテリーの寿命と充電回数は、使用方法と設定によって異なります。詳しくは、www.apple.com/jp/batteries を参照してください。

省エネルギー機能を使ってバッテリー駆動時間を長くする

「省エネルギー」では、コントロールを使用していないときに iPod nano の画面をオフにすることによって、バッテリー駆動時間を長くすることができます。

「省エネルギー」のオン／オフを切り替えるには：

- 「設定」＞「再生」＞「省エネルギー」と選択して、「オン」または「オフ」を選択します。

iPod nano を設定する

2

iPod nano を設定するには、コンピュータで「iTunes」を使って、音楽、ビデオ、Podcast、オーディオブック、ゲーム、およびその他のメディアコンテンツの読み込み、購入、および整理を行います。次に、iPod nano をコンピュータに接続して iTunes ライブラリに同期します。

「iTunes」を使用する

「iTunes」は iPod nano と一緒に使用するソフトウェア・アプリケーションです。「iTunes」を使うと、音楽、オーディオブック、Podcast などを iPod nano と同期させることができます。iPod nano をコンピュータに接続すると、「iTunes」が自動的に開きます。

このガイドでは、「iTunes」を使って、曲やその他のオーディオをコンピュータにダウンロードする方法、お気に入りの曲のパーソナルコンピレーション（プレイリストと呼びます）を作成する方法、それらを iPod nano に同期する方法、および iPod nano の設定を調整する方法について説明します。

「iTunes」には、Genius と呼ばれる機能もあります。この機能により、iTunes ライブラリから同じテイストの曲のインスタントプレイリストが作成されます。「iTunes」で作成した Genius プレイリストを iPod nano に同期したり、iPod nano で Genius プレイリストを作成したりできます。Genius を使用するには、iTunes 8.0 以降と iTunes Store アカウントが必要です。


「iTunes」にはほかにも多くの機能があります。たとえば、標準の CD プレーヤーで再生する自分だけの CD を作成したり（コンピュータに記録可能な CD ドライブが装備されている場合）、ストリーミング・インターネット・ラジオを聴いたり、ビデオやテレビ番組を観たり、好み応じて曲にレートを付けたりすることができます。

「iTunes」のこれらの機能の使用方法について詳しくは、「iTunes」を開き、「ヘルプ」>「iTunes ヘルプ」と選択してください。

iTunes 8.0 がすでにコンピュータにインストールされていて、iTunes ライブラリが設定されている場合は、次の「iPod nano を同期する」のセクションにスキップすることができます。「iTunes」で Genius を設定する方法については、25 ページの「「iTunes」で Genius を使用する」を参照してください。

iTunes ライブラリに音楽を読み込む

iPod nano で音楽を聴くときは、まずお使いのコンピュータ上の「iTunes」にその音楽を読み込む必要があります。

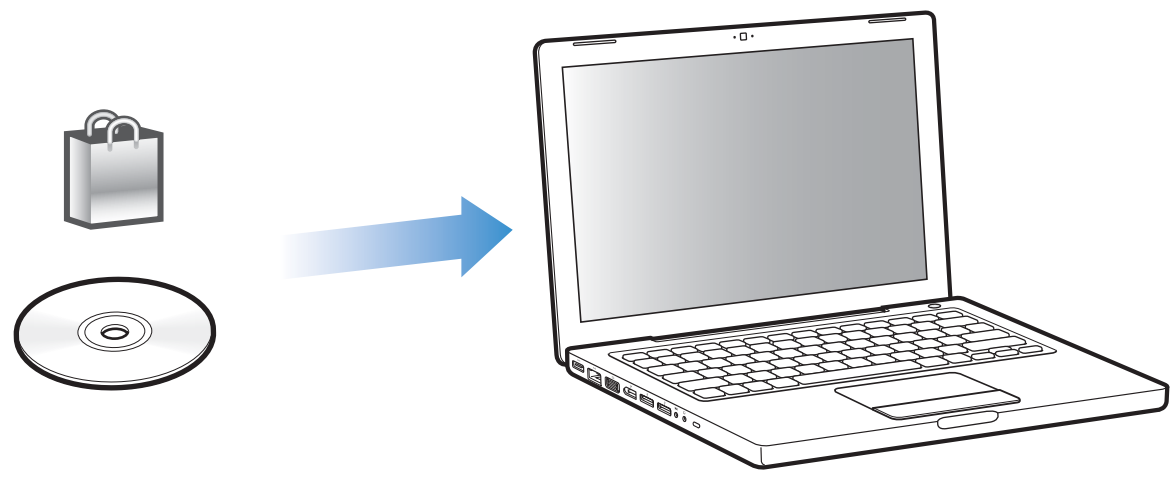

「iTunes」に音楽およびその他のオーディオを読み込むには、3 つの方法があります：

- iTunes Store からオンラインで音楽、オーディオブック、およびビデオを購入したり Podcast をダウンロードしたりする。
- オーディオ CD から音楽やほかのオーディオを読み込む。
- すでにコンピュータ上にある音楽およびその他のオーディオを iTunes ライブラリに追加する。

iTunes Store を使って曲を購入する／ Podcast をダウンロードする

インターネットに接続している場合は、iTunes Store を使って、曲、アルバム、オーディオブック、およびビデオを、オンラインで簡単に購入してダウンロードできます。Podcast を登録してダウンロードすることもできます。

iTunes Store からオンラインで音楽を購入するときは、「iTunes」で Apple アカウントを設定してから、目的の曲を探して購入します。Apple アカウントをすでに持っている場合、または AOL（America Online）アカウントを持っている場合は、そのアカウントを使って iTunes Store にサインインし、曲を購入できます（このオプションは一部の国でのみ利用可能です）。

Podcast をダウンロード、もしくは登録するのに、iTunes Store アカウントは必要ありません。

iTunes Store にサインインするには：

■ 「iTunes」を開いてから、次の操作を行います：

- すでに iTunes アカウントを持っている場合は、「Store」＞「サインイン」と選択します。
- まだ iTunes アカウントを持っていない場合は、「Store」＞「アカウントを作成」と選択し、画面上の指示に従って Apple アカウントを作成するか、既存の Apple アカウント情報または AOL アカウント情報を入力します。

iTunes Store で、目的のアルバム、曲、アーティストをブラウズまたは検索できます。「iTunes」を開き、ソースリストで「iTunes Store」を選択します。

- iTunes Store をブラウズするには、iTunes Store のメインページの左側にあるカテゴリ（「ミュージック」など）を選択します。「iTunes Store」のメインウインドウで、ジャンルを選択したり、ニューリリースを確認したり、特集されている曲のどれかをクリックしたり、「トップソング」を表示したり、「クイックリンク」の下にある「ブラウズ」をクリックしたりできます。

- Podcast をブラウズするには、iTunes Store のメインページの左側にある Podcast へのリンクをクリックします。
- iTunes Store 内を検索するには、検索フィールドにアルバム、曲、アーティスト、または作曲者の名前を入力します。
- 検索結果を絞り込むときは、検索フィールドに何か入力し、キーボードの Return キーまたは Enter キーを押した後、検索結果ページの上部にある検索バー内のリンクをクリックします。たとえば、曲やアルバムで絞り込むには、「ミュージック」リンクをクリックします。
- 複数の項目を組み合わせて検索するには、「検索結果」ウインドウにある「パワーサーチ」をクリックします。
- iTunes Store のメインページに戻るには、ウインドウの上部にあるステータス行のホームボタンをクリックします。

曲、アルバム、ミュージックビデオ、またはオーディオブックを購入するには：

1 ソースリストで「iTunes Store」を選択し、購入したい項目を探します。

曲やその他の項目をダブルクリックしてその一部を試聴して、欲しい項目を確認できます。（お使いのネットワーク接続が 128 kbps よりも遅い場合は、「iTunes」＞「環境設定」（Mac OS X の場合）または「編集」＞「設定」（Windows の場合）と選択し、「Store」パネルで「再生を行う前にプレビューを完全に読み込む」チェックボックスを選択してください。）

2 「曲を購入」、「アルバムを購入」、「ビデオを購入」、または「ブックを購入」をクリックします。

曲やその他の項目がコンピュータにダウンロードされ、お持ちの Apple アカウントまたは AOL アカウントで指定されているクレジットカードに請求が発生します。

Podcast をダウンロードする／登録するには：

1 ソースリストで「iTunes Store」を選択します。

2 iTunes Store のメインページの左側にある Podcast へのリンクをクリックします。

3 ダウンロードしたい Podcast をブラウズします。

- 1 つの Podcast エピソードをダウンロードするときは、エピソードの横にある「エピソードを入手」ボタンをクリックします。
- Podcast を登録するときは、Podcast アートワークの横にある「登録する」ボタンをクリックします。最も新しいエピソードが「iTunes」にダウンロードされます。インターネットに接続している場合、新しいエピソードが入手できる状態になると、それらが「iTunes」に自動的にダウンロードされます。

詳しくは、30 ページの「Podcast を iPod nano に追加する」および 42 ページの「Podcast を観る／聴く」を参照してください。

コンピュータ上の既存の曲を「iTunes」のライブラリに追加する

コンピュータ上にある曲が「iTunes」の対応しているファイル形式でエンコードされている場合は、それらの曲を「iTunes」に簡単に追加することができます。

コンピュータ上の曲を「iTunes」のライブラリに追加するには：

- オーディオファイルが含まれるフォルダまたはディスクを、「iTunes」のソースリストにある「ライブラリ」にドラッグします（または、「ファイル」＞「ライブラリに追加」と選択し、フォルダまたはディスクを選択します）。「iTunes」が曲のファイル形式に対応している場合には、「iTunes」のライブラリに曲が自動的に追加されます。

曲のファイルを個別に「iTunes」にドラッグすることもできます。

参考：Windows で「iTunes」を使用する場合は、保護されていない WMA ファイルを AAC 形式または MP3 形式に変換できます。これは、WMA 形式でエンコードされた音楽のライブラリがある場合に便利です。詳しいことを知りたいときは、「iTunes」を開き、「ヘルプ」>「iTunes ヘルプ」と選択してください。

オーディオ CD から「iTunes」に音楽を読み込む

CD から「iTunes」に音楽を読み込むには、以下の手順を行います。

オーディオ CD から「iTunes」に音楽を読み込むには：

1 コンピュータに CD を挿入し、「iTunes」を開きます。

インターネットに接続している場合は、CD に収録されている曲の名前が自動的にインターネットから取得され（取得できる場合）、ウインドウに表示されます。

インターネットに接続していない場合は、CD の内容を読み込んでから、後でインターネットに接続したときに、「詳細」>「CD トラック名を取得」と選択します。読み込んだ CD のトラック名が取得されます。

CD トラック名をオンラインで取得できない場合は、曲の名前を手動で入力できます。下記の「曲名やその他の詳細を入力する」を参照してください。

入力された曲の情報を使って、「iTunes」または iPod 上で、タイトル、アーティスト、アルバムなどで曲をブラウズできます。

2 読み込みたくない曲がある場合は、その曲の横にあるチェックマークをクリックして外します。

3 「読み込み」ボタンをクリックします。「iTunes」ウインドウの上部の表示領域に、各曲の読み込みにかかる時間が表示されます。

デフォルトでは、読み込み中に曲が再生されます。多数の曲を読み込む場合は、パフォーマンスを向上させるために曲の再生を停止することをお勧めします。

4 CD を取り出すには、「取り出し」（⏏）ボタンをクリックします。

読み込みが完了するまで、CD を取り出すことはできません。

5 ほかの CD からも曲を読み込みたい場合は、これらの手順を繰り返します。

曲名やその他の詳細を入力する

CD に収録されている曲名やその他の情報を手動で入力するには：

1 CD の最初の曲を選択し、「ファイル」>「情報を見る」と選択します。

2 「情報」をクリックします。

3 曲の情報を入力します。

4 「次へ」をクリックして、次の曲の情報を入力します。

5 完了したら、「OK」をクリックします。

歌詞を追加する

「iTunes」に、標準テキストフォーマットで曲の歌詞を入力すると、iPod nano で曲の再生中にその曲の歌詞を表示できます。

「iTunes」に歌詞を入力するには：

1 曲を選び、「ファイル」＞「情報を見る」と選択します。

2 「歌詞」をクリックします。

3 テキストボックスに曲の歌詞を入力します。

4 「次へ」をクリックして、次の曲の歌詞を入力します。

5 完了したら、「OK」をクリックします。

詳しくは、35 ページの「歌詞を iPod nano に表示する」を参照してください。

アルバムアートワークを追加する

iTunes Store から購入した音楽には、iPod nano で表示可能なアルバムアートワークが含まれています。CD が iTunes Store にある場合は、その CD から読み込んだ音楽のアルバムアートワークを自動的に追加できます。アルバムアートがコンピュータに保存してあれば、アルバムアートワークを手動で追加できます。

アルバムアートワークを自動的に追加するには：

- 「詳細」＞「アルバムアートワークを入手」と選択します。

アルバムアートワークを自動的に追加するには、iTunes Store アカウントが必要です。

アルバムアートワークを手動で「iTunes」に追加するには：

1 曲を選び、「ファイル」＞「情報を見る」と選択します。

2 「アートワーク」をクリックします。

3 「追加」をクリックし、アートワークファイルに移動して、「選択」をクリックします。

4 スライダを使ってアートワークのサイズを調整します。

5 「次へ」をクリックして、次の曲またはアルバムのアートワークを追加します。

6 完了したら、「OK」をクリックします。

詳しくは、36 ページの「iPod nano にアルバムアートワークを表示する」を参照してください。

音楽を整理する

「iTunes」を使用して、音楽やその他の項目を好きな方法で並べ替えて、プレイリストと呼ばれるリストを作成ができます。たとえば、運動中に聴くための曲をまとめたプレイリストや、気分に合った曲をまとめたプレイリストを作成できます。

定義したルールに基づいて自動的にアップデートされるスマートプレイリストを作成することもできます。それらの規則に一致する曲を「iTunes」に追加すると、自動的にスマートプレイリストに追加されます。

「iTunes」のライブラリに入っている曲を使って、好きなだけプレイリストを作成できます。曲をプレイリストに追加したり、後でプレイリストから削除しても、その曲がライブラリから取り除かれることはありません。

「iTunes」にプレイリストを作成するには：

1. 追加（**+**）ボタンをクリックするか、「ファイル」＞「新規プレイリスト」と選択します。
2. プレイリストの名前を入力します。
3. 「ライブラリ」リストにある「ミュージック」をクリックしてから、曲やその他の項目をプレイリストにドラッグします。

   複数の曲を選択するには、Shift キーかコマンド（⌘）キー（Mac の場合）、または Shift キーか Control キー（Windows PC の場合）を押しながら、曲をクリックします。

スマートプレイリストを作成するには：

- 「ファイル」＞「新規スマートプレイリスト」と選択し、プレイリストの規則を選択します。

参考：iPod nano がコンピュータに接続されていないときに、iPod nano 上にプレイリストを作成する方法については、37 ページの「「On-The-Go」プレイリストを iPod nano に作成する」を参照してください。

「iTunes」で Genius を使用する

Genius では、ライブラリ内の同じテイストの曲を集めたプレイリストが自動的に作成されます。iPod nano で Genius を使用するには、まず「iTunes」で Genius を設定する必要があります。Genius は無料サービスですが、iTunes Store アカウントが必要です（お持ちでない場合は、Genius をオンにするときに設定できます）。

Genius を設定するには：

1. 「iTunes」で、「Store」＞「Genius をオン」と選択します。
2. 画面に表示される指示に従います。


   「iTunes」では、お使いのライブラリに関する匿名情報を収集し、iTunes Store で利用可能なすべての曲および iTunes Store のほかのカスタマーのライブラリと比較します。これにかかる時間は、お使いのライブラリのサイズ、接続の速度、およびその他の要因によって異なる場合があります。

3. iPod nano を接続して同期します。

これで、iPod nano で Genius を使用できます（38 ページを参照）。

「iTunes」に Genius プレイリストを作成するには：

1. 「ライブラリ」リスト内で「ミュージック」をクリックするか、プレイリストを選択します。
2. 曲を選択します。
3. 「iTunes」ウインドウの下部にある「Genius」ボタンをクリックします。



4 プレイリストに含まれる曲の最大数を変更するには、ポップアップメニューから数を選びます。

5 プレイリストを保存するには、「プレイリストを保存」をクリックします。保存済みのGenius プレイリストから項目を追加したり削除したりできます。「更新」をクリックして、同じオリジナルの曲に基づいて新しいプレイリストを作成することもできます。

「iTunes」で作成した Genius プレイリストは、iTunes プレイリストと同様、iPod nano に同期することができます。28 ページの「選択したプレイリストの音楽を iPod nano に同期する」を参照してください。

ビデオを購入またはレンタルする／ビデオ Podcast をダウンロードする

iTunes Store（「iTunes」の一部で、一部の国でのみ利用可能です）からオンラインで、ムービー、テレビ番組やミュージックビデオなどのビデオを購入したり、ムービーをレンタルするときは、iTunes Store アカウントにサインインしてから、目的の曲やビデオを探して購入またはレンタルします。

レンタルしたムービーは、レンタル後 30 日または再生開始後 24 時間のいずれか早い方で有効期限が切れます。有効期限が切れたレンタルは自動的に削除されます。

参考：これらの条件は米国でのレンタルに適用されます。レンタル条件は国によって異なります。

iTunes Store でビデオをブラウズするには：

1 「iTunes」のソースリストで「iTunes Store」を選択します。

2 左側にある iTunes Store のリストで、項目（「ムービー」、「テレビ番組」、または「ミュージックビデオ」）をクリックします。

アルバムやその他のコンテンツの一部としてのミュージックビデオもあります。

映画の予告編やテレビ番組のプレビューを表示できます。「iTunes」および iTunes Store 内のビデオの横には、ディスプレイ（ ）のアイコンが表示されます。

ビデオを購入またはレンタルするには：

1 ソースリストで「iTunes Store」を選択し、購入またはレンタルしたい項目を探します。

2 「ビデオを購入」、「エピソードを購入」(Buy Episode)、「シーズンを購入」(Buy Season)、「ムービーを購入」、または「ビデオをレンタル」をクリックします。

購入したビデオは、ソースリストの「ムービー」または「テレビ番組」（「ライブラリ」内）、または「購入したもの」（「Store」内）を選択すると表示されます。レンタルしたビデオは、「レンタルムービー」（「ライブラリ」の下にあります）を選択すると表示されます。

一部の項目には、すべてのエピソードをまとめたシーズンパスを購入できるテレビ番組など、ほかのオプションもあります。

ビデオ Podcast をダウンロードするには：

ビデオ Podcast は、iTunes Store 内でほかの Podcast と一緒に表示されます。ビデオ Podcast もほかの Podcast と同様に、登録してダウンロードすることができます。Podcast をダウンロードするのに、iTunes Store アカウントは必要ありません。21 ページの「iTunes Store を使って曲を購入する／ Podcast をダウンロードする」を参照してください。

自分で制作／用意したビデオを iPod nano で扱えるように変換する

自分で「iMovie」（Mac 上の）を使って制作したビデオやインターネットでダウンロードしたビデオなど、ほかのビデオファイルを iPod nano で観ることができます。ビデオを「iTunes」に読み込み、必要に応じて iPod nano で使用できるように変換してから、iPod nano に追加します。

「iTunes」は、QuickTime が対応しているすべてのビデオ形式に対応しています。詳しくは、「QuickTime Player」のメニューバーから「ヘルプ」＞「QuickTime Player ヘルプ」と選択してください。

「iTunes」にビデオを読み込むには：

- iTunes ライブラリにビデオファイルをドラッグします。

ビデオによっては、「iTunes」に読み込んだ後で、iPod nano で使用できるようになるものもあります。ビデオを iPod nano に追加（31 ページの「ビデオを自動的に同期させる」を参照）しようとすると iPod nano では再生できないというメッセージが表示される場合は、iPod nano 再生用にビデオを変換する必要があります。

iPod nano で使用できるようにビデオを変換するには：

1. iTunes ライブラリでビデオを選択します。
2. 「詳細」＞「選択項目を iPod ／ iPhone 用に変換」と選択します。


ビデオの長さと内容によって、iPod nano で使用できるように変換する処理に数分から数時間かかることがあります。

iPod nano で使用できるようにビデオを変換しても、元のビデオは iTunes ライブラリに残ります。

iPod nano 用にビデオを変換する方法について詳しくは、
www.info.apple.com/kbnum/n302758-ja を参照してください。

iPod nano に音楽を追加する

音楽を「iTunes」に読み込んで整理したら、iPod nano にその音楽を簡単に追加できます。

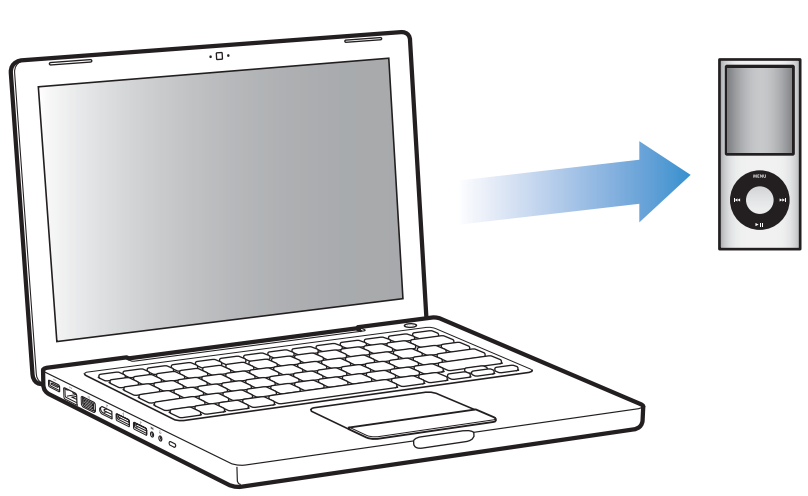

コンピュータから iPod nano に音楽を追加する方法を設定するには、iPod nano をコンピュータに接続してから、「iTunes」の環境設定を使って iPod nano の設定を変更します。

次の 3 つの方法で、iPod nano に音楽を追加するように「iTunes」を設定できます：

- すべての曲とプレイリストを同期する：iPod nano を接続すると、iTunes ライブラリの曲やその他の項目と一致するように、自動的にアップデートされます。iPod nano のその他の曲は削除されます。
- 選択したプレイリストを同期する：iPod nano を接続すると、「iTunes」で選択したプレイリストの曲と一致するように、自動的にアップデートされます。
- 音楽を手動で iPod nano に追加する：iPod nano を接続すると、曲とプレイリストを個別に iPod nano にドラッグしたり、iPod nano から曲とプレイリストを個別に削除することができます。このオプションを使うと、iPod nano から曲を消去することなく、複数のコンピュータから曲を追加できます。音楽を自分で管理する場合は、取り外す前に、必ず手動で「iTunes」から iPod nano を取り出す操作を行う必要があります。

音楽を自動的に同期させる

デフォルトでは、iPod nano をコンピュータに接続すると、すべての曲とプレイリストが自動的にアップデートされるように設定されています。この方法を利用すれば、音楽を簡単に iPod nano に追加できます。iPod nano をコンピュータに接続するだけで、曲、オーディオブック、ビデオ、およびその他の項目が自動的に追加され、接続を解除すれば再生を始めることができます。前回 iPod nano を接続した後に「iTunes」に曲を追加している場合、それらの曲は iPod nano に同期されます。「iTunes」から曲を削除している場合、それらの曲は iPod nano から削除されます。

iPod nano に音楽を同期させるには：

- iPod nano をコンピュータに接続します。自動的にアップデートするように iPod nano が設定されている場合は、アップデートが始まります。

重要：はじめて iPod nano をコンピュータに接続する場合、曲を自動的に転送するかどうかを確認するメッセージが表示されます。同意すると、iPod nano からすべての曲、オーディオブック、ビデオ、およびその他の項目が消去され、コンピュータのそれらの項目に置き換えられます。同意しなかった場合は、iPod nano 上にすでにある曲を消去することなく、曲を iPod nano に手動で追加できます。

音楽がコンピュータから iPod nano に同期されている間、「iTunes」の状況ウインドウに進行状況が表示され、ソースリストの iPod nano アイコンの横に同期アイコンが表示されます。

アップデートが完了すると、「iPod のアップデートが完了しました。」（Mac OS X の場合）または「iPod の更新が完了しました。」（Windows の場合）というメッセージが「iTunes」に表示されます。

選択したプレイリストの音楽を iPod nano に同期する

iTunes ライブラリ内の音楽の合計が iPod nano のディスク容量を超えている場合は、選択したプレイリストを iPod nano に同期するように「iTunes」を設定すると便利です。選択したプレイリストの曲だけが、iPod nano に同期されます。

選択したプレイリストの音楽を iPod nano に同期するよう「iTunes」を設定するには：

1. 「iTunes」のソースリストで iPod nano を選択して、「ミュージック」タブをクリックします。
2. 「音楽を同期する」を選択してから、「選択したプレイリスト」をクリックします。

3 アップデートに使いたいプレイリストを選択します。

4 ミュージックビデオを含めたり、アルバムのアートワークを表示したりするには、それらのオプションを選択します。

5 「適用」をクリックします。

「概要」パネルで「チェックマークのある曲とビデオだけを同期」が選択されている場合は、チェックマークが付いている項目だけが同期されます。

iPod nano を手動で管理する

iPod nano を手動で管理できるように「iTunes」を設定すると、iPod nano の音楽やビデオをより柔軟に管理することができます。曲（ミュージックビデオを含む）やビデオ（ムービーとテレビ番組を含む）を個別に追加したり削除したりすることができます。また、iPod nano にすでにある項目を消去することなく、音楽やビデオを複数のコンピュータから iPod nano に追加できます。

音楽とビデオを手動で管理するように iPod nano を設定すると、「ミュージック」、「ムービー」、および「テレビ番組」パネルの自動同期オプションがオフになります。ある項目を手動で管理して、別の項目を自動同期することはできません。

iPod nano の音楽とビデオを手動で管理できるように「iTunes」を設定するには：

1 「iTunes」のソースリストで iPod nano を選択して、「概要」タブをクリックします。

2 「オプション」セクションにある「音楽とビデオを手動管理する」を選択します。

3 「適用」をクリックします。

曲とビデオを自分で管理する場合は、取り外す前に、必ず手動で「iTunes」から iPod nano を取り出す操作を行う必要があります。

曲、ビデオやその他の項目を iPod nano に追加するには：

1 「iTunes」のソースリストで「ミュージック」またはその他のライブラリ項目をクリックします。

2 ソースリストにある iPod nano に曲やその他の項目をドラッグします。

曲、ビデオやその他の項目を iPod nano から取り除くには：

1 「iTunes」を開き、ソースリストで iPod nano を選択します。

2 iPod nano の曲やその他の項目を選択し、キーボードの Delete キーまたは Backspace キーを押します。

iPod nano の曲やその他の項目を手動で削除しても、iTunes ライブラリからは削除されません。

新しいプレイリストを iPod nano に作成するには：

1 「iTunes」のソースリストで iPod nano を選択し、追加（**+**）ボタンをクリックするか、「ファイル」＞「新規プレイリスト」と選択します。

2 プレイリストの名前を入力します。

3 「ライブラリ」リストにある「ミュージック」などの項目をクリックしてから、曲やその他の項目をプレイリストにドラッグします。

iPod nano 上のプレイリスト内の曲を追加または削除するには：

- 曲を追加するときは、iPod nano 上のプレイリストに曲をドラッグします。曲を削除するときは、プレイリスト内の曲を選択し、キーボードの Delete キーを押します。

音楽を手動で同期させるように「iTunes」を設定している場合でも、自動的に同期されるように後で「iTunes」を設定し直すことができます。

iPod nano に自動的にアップデートされるように「iTunes」を設定し直すには：

1. 「iTunes」のソースリストで iPod nano を選択して、「ミュージック」タブをクリックします。
2. 「音楽を同期する」を選択してから、「すべての曲とプレイリスト」を選択します。
3. 「適用」をクリックします。

自動的にアップデートが始まります。

「概要」パネルで「チェックマークのある項目だけを同期する」が選択されている場合は、ミュージックライブラリやほかのライブラリ内でチェックマークが付いている項目だけが同期されます。

Podcast を iPod nano に追加する

Podcast を iPod nano に追加する設定は、曲を追加する設定とは関係ありません。Podcast をアップデートする設定は、曲をアップデートする設定に影響しません。また、その逆も同様です。すべての Podcast を自動的に同期したり、Podcast を iPod nano に手動で追加したりするように「iTunes」を設定することができます。

iPod nano の Podcast が自動的にアップデートされるように「iTunes」を設定するには：

1. 「iTunes」のソースリストで iPod nano を選択して、「Podcast」タブをクリックします。
2. 「Podcast」パネルで、「次のものを同期する：」ラジオボタンを選択し、ポップアップメニューから同期したいエピソードの数を選択します。
3. 「すべての Podcast」または「選択した Podcast」をクリックします。「選択した Podcast」をクリックした場合は、さらにリストの中から同期したい Podcast を選択します。
4. 「適用」をクリックします。

iPod nano の Podcast を自動的に同期するように「iTunes」を設定している場合、iPod nano をコンピュータに接続するたびにアップデートされます。

参考：「概要」パネルで「チェックマークのある項目だけを同期する」が選択されている場合は、ミュージックライブラリやほかのライブラリ内でチェックマークが付いている項目だけが同期されます。


Podcast を手動で管理するには：

1. 「iTunes」のソースリストで iPod nano を選択して、「概要」タブをクリックします。
2. 「音楽とビデオを手動管理する」を選択し、「適用」をクリックします。
3. ソースリストでPodcastライブラリを選択し、追加するPodcastを iPod nanoにドラッグします。

ビデオを iPod nano に追加する

「iTunes」を使って、音楽とほぼ同じ要領で、ムービーやテレビ番組を iPod nano に追加できます。iPod nano を接続したときにすべてのムービーやテレビ番組を iPod nano に自動的に同期するよう「iTunes」を設定したり、選択したプレイリストのみを同期するように「iTunes」を設定したりすることができます。または、ムービーやテレビ番組を手動で管理することができます。このオプションを使うと、iPod nano からすでにあるビデオを消去することなく、複数のコンピュータからビデオを追加できます。

参考：ミュージックビデオは「iTunes」の「ミュージック」タブ内で曲と一緒に管理されます。27 ページの「iPod nano に音楽を追加する」を参照してください。

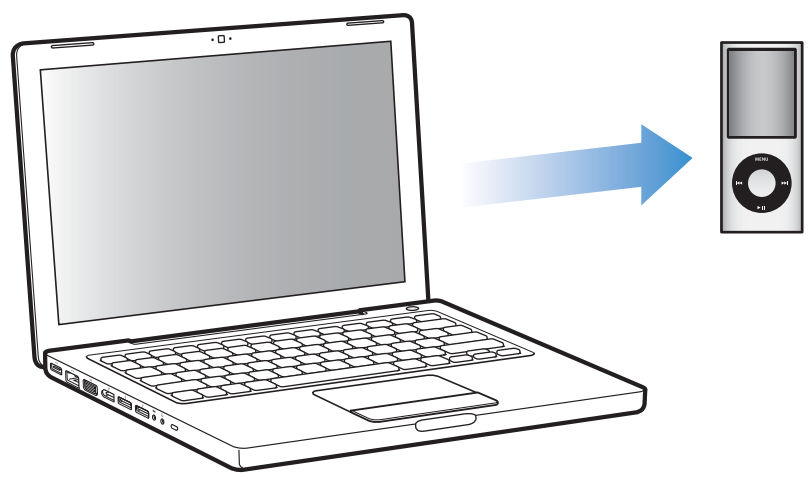

重要：レンタルしたムービーは、一度に 1 台のデバイスでのみ見ることができます。たとえば、ムービーを iTunes Store からレンタルして iPod nano に追加する場合、そのムービーは iPod nano だけで見ることができます。ムービーを「iTunes」に戻した場合はそこでのみ見ることができ、iPod nano で見ることはできません。iPod nano に追加されたレンタルムービーには、すべての標準時間制限が適用されます。

ビデオを自動的に同期させる

デフォルトでは、iPod nano をコンピュータに接続すると、すべてのビデオが自動的に同期されるように設定されています。この方法を利用すれば、ビデオを簡単に iPod nano に追加できます。iPod nano をコンピュータに接続するだけで、ビデオおよびその他の項目が自動的に追加され、接続を解除すれば再生を始めることができます。前回 iPod nano を接続した後に「iTunes」にビデオを追加している場合、それらのビデオは iPod nano に追加されます。「iTunes」からビデオを削除している場合、それらのビデオは iPod nano から削除されます。

iPod nano をコンピュータに接続したときに、ビデオが自動的に同期するように設定することができます。

iPod nano にビデオを同期させるには：

- iPod nano をコンピュータに接続します。自動的に同期するように iPod nano が設定されている場合は、同期が始まります。

重要：はじめてiPod nano をコンピュータに接続した場合に、自動同期が設定されていると、曲とビデオを自動的に同期するかどうかを確認するメッセージが表示されます。同意した場合は、iPod nano からすべての曲、ビデオ、およびその他の項目が削除され、そのコンピュータの iTunes ライブラリ内のすべての曲、ビデオ、およびその他の項目に置き換えられます。同意しなかった場合は、iPod nano 上にすでにあるビデオを消去することなく、ビデオを iPod nano に手動で追加できます。

「iTunes」には、購入した項目を iPod nano から別のコンピュータに同期する機能があります。詳しくは、「iTunes ヘルプ」を参照してください。

ビデオがコンピュータから iPod nano に同期されている間、「iTunes」の状況ウインドウに進行状況が表示され、ソースリストの iPod nano アイコンが赤く点灯します。

アップデートが完了すると、「iPod のアップデートが完了しました。」（Mac OS X の場合）または「iPod の更新が完了しました。」（Windows の場合）というメッセージが「iTunes」に表示されます。

選択したビデオを iPod nano に同期する

iTunes ライブラリ内のビデオの合計が iPod nano のディスク容量を超えている場合は、選択したビデオを iPod nano に同期するように「iTunes」を設定すると便利です。指定したビデオだけが iPod nano に同期されます。選択したビデオ、または選択したプレイリスト（ビデオを含む）だけを同期することができます。

未再生のムービー、または選択したムービーを iPod nano に同期するよう「iTunes」を設定するには：

1 「iTunes」のソースリストで iPod nano を選択して、「ムービー」タブをクリックします。

2 「ムービーを同期する」チェックボックスを選択します。

3 同期したいムービーまたはプレイリストを選択します。

   未再生のムービー：「未再生のムービー」ラジオボタンを選択し、ポップアップメニューから同期したい数を選択します。

   選択したムービーまたはプレイリスト：「選択した」ラジオボタンをクリックし、ポップアップメニューから「ムービー」または「プレイリスト」を選択してから、同期したいムービーまたはプレイリストを選択します。

4 「適用」をクリックします。

   「概要」パネルで「チェックマークのある項目だけを同期する」が選択されている場合は、チェックマークが付いているムービーだけが同期されます。

最新のエピソード、または選択したテレビ番組を iPod nano に同期するよう「iTunes」を設定するには：

1 「iTunes」のソースリストで iPod nano を選択して、「テレビ番組」タブをクリックします。

2 「次のものを同期する：」ラジオボタンを選択し、ポップアップメニューから同期したいエピソードの数を選択します。

3 「選択した」ラジオボタンをクリックし、ポップアップメニューから「テレビ番組」または「プレイリスト」を選択します。

4 同期したいムービーまたはプレイリストを選択します。

5 「適用」をクリックします。

「概要」パネルで「チェックマークのある項目だけを同期する」が選択されている場合は、チェックマークが付いているテレビ番組だけが同期されます。

ビデオを手動で管理する

iPod nano を手動で管理できるように「iTunes」を設定すると、iPod nano のビデオをより柔軟に管理することができます。ムービー、テレビ番組、およびその他の項目を個別に追加したり、削除することができます。また、すでに iPod nano 上にあるビデオを削除せずに、複数のコンピュータ上のビデオを iPod nano に追加することもできます。29 ページの「iPod nano を手動で管理する」を参照してください。

ムービーやテレビ番組を手動で管理するように「iTunes」を設定している場合でも、自動的に同期されるように後で「iTunes」を設定し直すことができます。iPod nano を手動で管理した後に、自動で同期するよう「iTunes」を設定すると、iTunes ライブラリには含まれていない iPod nano 上の項目は失われます。

iPod nano ですべてのムービーが自動的に同期されるように「iTunes」を設定するには：

1 「iTunes」のソースリストで iPod nano を選択して、「ムービー」タブをクリックします。

2 「ムービーを同期する」を選択し、「すべてのムービー」を選択します。

3 「適用」をクリックします。

「概要」パネルで「チェックマークのある項目だけを同期する」が選択されている場合は、チェックマークが付いているムービーだけが同期されます。

iPod nano ですべてのテレビ番組が自動的に同期されるように「iTunes」を設定するには：

1 「iTunes」のソースリストで iPod nano を選択して、「テレビ番組」タブをクリックします。

2 「次のものを同期する：」ラジオボタンを選択し、ポップアップメニューから「すべての」を選択します。

3 「すべてのテレビ番組」を選択します。

4 「適用」をクリックします。

「概要」パネルで「チェックマークのある項目だけを同期する」が選択されている場合は、チェックマークが付いているテレビ番組だけが同期されます。

ビデオ Podcast を iPod nano に追加する

iPod nano にビデオ Podcast を追加する方法は、ほかの Podcast を追加する場合と同じです（30 ページの「Podcast を iPod nano に追加する」を参照）。Podcast にビデオ構成要素が含まれる場合、「Podcast」から選択すると、ビデオが再生されます。

音楽を聴く

3

iPod nano を設定したら、曲、Podcast、オーディオブック、ラジオなどを聴くことができます。この章では、これらを聴く方法について説明します。

音楽やその他のオーディオを再生する

クリックホイールと「センター」ボタンを使って、聴きたい曲やミュージックビデオをブラウズします。

曲をブラウズして再生するには：

- 「ミュージック」を選択し、曲またはミュージックビデオを見つけ、「再生／一時停止」ボタンを押します。

参考：「ミュージック」メニューからミュージックビデオをブラウズした場合は、音楽だけが再生されます。「ビデオ」メニューからミュージックビデオをブラウズした場合は、ビデオも表示されます。

曲を再生しているときには、「再生中」画面が表示されます。次の表で、iPod nano の「再生中」画面の要素について説明します。



「再生中」画面の項目	機能
シャッフル（⤨）アイコン	iPod nano が曲またはアルバムをシャッフルするように設定されている場合に表示されます。
リピート（⟲）アイコン	iPod nano がすべての曲を繰り返し再生するように設定されている場合に表示されます。iPod nano が特定の曲を繰り返し再生するように設定されている場合には、1 曲リピートする（❶⟲）アイコンが表示されます。

「再生中」画面の項目	機能
アルバムアート	アルバムアートがある場合に、アルバムアートを表示します。
曲の情報	曲のタイトル、アーティスト、およびアルバムアートを表示します。
曲の時間プログレスバー	再生中の曲の経過時間と残り時間を表示します。
スクラブバー	トラックの別の部分にすばやく移動できます。
Genius スライダ	現在の曲に基づいてGeniusプレイリストを作成します(現在の曲にGenius情報がない場合は表示されません)。
シャッフルスライダ	曲やアルバムを「再生中」画面から直接シャッフルできます。
曲のレート	曲にレートを付けると、星印が表示されます。
歌詞	再生中の曲の歌詞が表示されます（曲の歌詞を入力しなかった場合は表示されません)。

再生音量を変更するには：

- プログレスバーが表示されているときに、クリックホイールを使って音量を変更します。

曲の別の部分を聴くには：

1. シャッフルアイコンが表示されるまでスクラブバーを押します。
2. クリックホイールを使って、スクラブバー上のダイヤモンドを移動します。

前のメニューに戻るには：

- 画面上の「メニュー」ボタンを押すと、前のメニューに戻ります。

歌詞を iPod nano に表示する

曲の歌詞を「iTunes」で入力して（24 ページの「歌詞を追加する」を参照)、その曲を iPod nano に追加すると、歌詞を iPod nano で表示することができます。歌詞を入力しなかった場合は表示されません。

iPod nano で曲の再生中に歌詞を表示するには：

- 「再生中」画面が表示されているときに、歌詞が表示されるまで「センター」ボタンを押します。曲が再生されている間、歌詞をスクロールできます。

曲にレートを付ける

曲にレートを付けて（星 1 ～ 5 つ)、曲の好みの程度を指定することができます。指定したレートは、「iTunes」でスマートプレイリストを自動作成するときに利用できます。

曲にレートを付けるには：

1. 曲を再生します。
2. 「再生中」画面が表示されているときに、5 つのレートドットが表示されるまで「センター」ボタンを押します。
3. クリックホイールを使って、レート（星印で表されます）を選択します。

参考：ビデオ Podcast にレートを付けることはできません。

iPod nano にアルバムアートワークを表示する

デフォルトでは、「iTunes」によって iPod nano 上にアルバムアートワークが表示されます。アートワークがある場合は、Cover Flow のとき、アルバムリスト内に、またはアルバムの曲を再生しているときに、iPod nano にアートワークが表示されます。

アルバムアートワークを表示するように iPod nano を設定するには：

1. iPod nano をコンピュータに接続します。
2. 「iTunes」のソースリストで iPod nano を選択して、「ミュージック」タブをクリックします。
3. 「iPod でアルバムのアートワークを表示する」を選択します。

iPod nano にアルバムアートワークを表示するには：

- iPod nano を横にして Cover Flow を表示するか、アルバムアートワークのある曲を再生します。

アルバムアートワークについて詳しいことを知りたいときは、「iTunes」を開き、「ヘルプ」＞「iTunes ヘルプ」と選択してください。

追加のコマンドを利用する

iPod nano の一部のコマンドは、「再生中」画面と一部のメニューから直接アクセスできます。



追加のコマンドにアクセスするには：

- メニューが表示されるまで「センター」ボタンを押し続け、コマンドを選択して、もう一度「センター」ボタンを押します。

アルバムまたはアーティストを基準にして曲をブラウズする

曲を聴いているときに、同じアーティストのほかの曲をブラウズしたり、現在のアルバムにあるすべての曲をブラウズしたりできます。

アルバムを基準にして曲をブラウズするには：

1. 「再生中」画面が表示されているときに、メニューが表示されるまで「センター」ボタンを押し続けます。
2. 「アルバムをブラウズ」を選択して、「センター」ボタンを押します。

iPod nano 上にある現在のアルバムの曲がすべて表示されます。別の曲を選択するか、「再生中」画面に戻ることができます。

アーティストを基準にして曲をブラウズするには：

1 「再生中」画面が表示されているときに、メニューが表示されるまで「センター」ボタンを押し続けます。

2 「アーティストをブラウズ」を選択して、「センター」ボタンを押します。

iPod nano 上にあるそのアーティストの曲がすべて表示されます。別の曲を選択するか、「再生中」画面に戻ることができます。

「On-The-Go」プレイリストを iPod nano に作成する

iPod nano がコンピュータに接続されていないときに、「On-The-Go」プレイリストと呼ばれるプレイリストを iPod nano 上に作成することもできます。

「On-The-Go」プレイリストを作成するには：

1 目的の曲を選択し、メニューが表示されるまで「センター」ボタンを押し続けます。

2 「On-The-Go に追加」を選択します。

3 さらに曲を追加するには、手順 1 と 2 を繰り返します。

4 「ミュージック」＞「プレイリスト」＞「On-The-Go」と選択して、曲のリストをブラウズし再生します。

曲のグループを追加することもできます。たとえば、アルバムを追加するときは、目的のアルバムのタイトルに移動し、メニューが表示されるまで「センター」ボタンを押し続けてから、「On-The-Go に追加」を選択します。

「On-The-Go」プレイリスト内の曲を再生するには：

- 「ミュージック」＞「プレイリスト」＞「On-The-Go」と選択してから、曲を選択します。

「On-The-Go」プレイリストから曲を取り除くには：

1 プレイリストで目的の曲を選択し、メニューが表示されるまで「センター」ボタンを押し続けます。

2 「On-The-Go から取り除く」を選択してから、「センター」ボタンを押します。

「On-The-Go」プレイリスト全体を消去するには：

- 「ミュージック」＞「プレイリスト」＞「On-The-Go」＞「プレイリストを削除」と選択してから、「消去」をクリックします。

「On-The-Go」プレイリストを iPod nano に保存するには：

- 「ミュージック」＞「プレイリスト」＞「On-The-Go」＞「プレイリストを保存」と選択します。

最初のプレイリストが、「プレイリスト」メニューに「新規プレイリスト 1」として保存されます。「On-The-Go」プレイリストがリセットされます。プレイリストは好きな数だけ保存できます。プレイリストを保存した後は、そのリストから曲を削除することはできません。

「On-The-Go」プレイリストを iPod nano からコンピュータにコピーするには：

- iPod nano が曲を自動でアップデートするように設定されていて（28 ページの「音楽を自動的に同期させる」を参照）、「On-The-Go」プレイリストを作成している場合、iPod nano を接続すると「On-The-Go」プレイリストは「iTunes」に自動的にコピーされます。新しい「On-The-Go」プレイリストが「iTunes」のプレイリストの一覧に表示されます。ほかのプレイリストと同じようにして、その新しいプレイリストの名前の変更、編集、削除ができます。

iPod nano で Genius を使用する

iPod nano がコンピュータに接続されていない場合でも、Genius では同じテイストの曲のインスタントプレイリストを自動的に作成できます。Genius を使用するには、iTunes Store で Genius を設定して、iPod nano を「iTunes」に同期させる必要があります。また、「iTunes」に Genius プレイリストを作成して iPod nano に追加することもできます。

「iTunes」で Genius を設定するときは、25 ページの「「iTunes」で Genius を使用する」を参照してください。

iPod nano で Genius プレイリストを作成するには：

1. 目的の曲を選択し、メニューが表示されるまで「センター」ボタンを押し続けます。

   メニューまたはプレイリストから曲を選択するか、「再生中」画面から開始することができます。

2. 「Genius を開始」を選択して、「センター」ボタンを押します。新しいプレイリストが表示されます。

   次のいずれかが当てはまる場合には、「Genius を開始」は表示されません：

   - 「iTunes」で Genius を設定してから iPod nano を iTunes に同期させていない場合。
   - 選択した曲が Genius によって認識されない場合。
   - Genius によって曲は認識されているけれども、ライブラリ内にテイストが似た曲が 10 曲以上存在しない場合。

3. プレイリストを保管するには、「プレイリストを保存」を選択します。

   プレイリストは、そのプレイリストの作成に使用した曲のタイトルとアーティストと共に保存されます。

4. 同じ曲に基づいてプレイリストを新しいものに変更するには、「更新」を選択します。保存したプレイリストを更新した場合は、前のプレイリストが新しいプレイリストに置き換わります。前のプレイリストを回復することはできません。

「再生中」画面で Genius スライダが表示されるまで「センター」ボタンを押し、クリックホイールを使ってスライダを右へ動かしても、Genius を開始することができます。Genius によって再生中の曲が認識されない場合は、Genius スライダは表示されません。

iPod nano に保存されている Genius プレイリストは、iPod nano をコンピュータに接続したときに、「iTunes」に自動的に同期されます。

Genius プレイリストを再生するには：

- 「ミュージック」＞「プレイリスト」と選択し、プレイリストを選びます。

曲をシャッフルするよう iPod nano を設定する

曲、アルバム、またはライブラリ全体を、ランダムな順序で再生するように iPod nano を設定できます。

すべての曲をシャッフルしてから再生を開始するように iPod nano を設定するには：

- iPod nano のメインメニューから、「曲をシャッフル」を選択します。

iPod nano の音楽ライブラリ全体からランダムな順序で曲の再生が始まります。オーディオブックと Podcast はスキップします。

曲またはアルバムを常にシャッフルするように iPod nano を設定するには：

1. iPod nano のメインメニューから、「設定」を選択します。
2. 「シャッフル」を「曲」または「アルバム」に設定します。

「設定」＞「シャッフル」と選択して、曲をシャッフルするように iPod nano を設定すると、iPod nano は選択したリスト（たとえばアルバムやプレイリスト）の中で曲をシャッフルします。

アルバムをシャッフルするように iPod nano を設定すると、アルバムのすべての曲が順序通り再生され、次にリスト中の別のアルバムがランダムに選択され、そのアルバムのすべての曲が順序通り再生されます。

iPod nano の「再生中」画面から直接曲のシャッフルを設定することもできます。シャッフルスライダが表示されるまで「センター」ボタンをクリックしてから、クリックホイールを使って曲やアルバムがシャッフルされるように iPod nano を設定します。

曲の再生中または一時停止中に曲をシャッフルするには：

- iPod nano を横方向に振動させます。新しい曲の再生が始まります。



シャッフル設定は、「設定」＞「シャッフル」と選択して設定した場合でもシャッフルスライダで設定した場合でも、振動によるシャッフルでは変更されません。

振動機能を無効にするには：

- 「設定」＞「再生」＞「振動」と選択して、「オフ」を選択します。

振動機能を再びオンにするには、「設定」＞「再生」＞「振動」と選択してから、「オン」を選択します。

振動機能は、ホールドスイッチがホールドの位置のとき、またはディスプレイがオフの場合にも無効になります。iPod nano の電源が切れている場合は、振動させて電源を入れることはできません。

曲をリピートするよう iPod nano を設定する

iPod nano は、1 曲を何度もリピートしたり、選択したリスト内で曲をリピートするように設定できます。

曲をリピートするよう iPod nano を設定するには：

- iPod nano のメインメニューから、「設定」を選択します。
  - リスト内のすべての曲をリピートするときは、「リピート」を「すべて」に設定します。
  - 1 曲だけをリピートするように設定するときは、「リピート」を「1 曲」に設定します。

「ミュージック」メニューをカスタマイズする

メインメニューと同じように、「ミュージック」メニューに項目を追加したり、項目を削除したりできます。たとえば、「ミュージック」メニューに「コンピレーション」項目を追加すると、さまざまなソースから曲を集めたコンピレーションを簡単に選択できます。

「ミュージック」メニューの項目を追加または取り除くには：

1. 「設定」＞「一般」＞「ミュージック」と選択します。
2. 「ミュージック」メニューに表示したい各項目を選択します。すでに追加されている項目には、チェックマークが付いています。元の「ミュージック」メニューの設定に戻すには、「リセット」を選択します。

最大音量の制限を設定する

iPod nano の最大音量の制限を設定し、設定が変更されることを防ぐために番号を割り当てることができます。

iPod nano の最大音量の制限を設定するには：

1. 「設定」＞「再生」＞「音量制限」と選択します。

   音量コントロールに現在の音量が表示されます。

2. クリックホイールを使って、音量の最大値を選びます。
3. 「センター」ボタンを押して、最大音量の制限を設定します。

   設定した音量の最大値が、音量バー上に三角形で表示されます。

最大音量を変更するときに番号を要求するには：

1. 最大音量を設定した後に、クリックホイールを使って「ロック」を選択してから、「センター」ボタンを押します。
2. 表示される画面に番号を入力します。

   番号を入力するには：

   - クリックホイールを使って、番号の最初の数字を選択します。「センター」ボタンを押してその数字を確定し、次の数字に移動します。
   - 同様の方法で、番号の残りの数字も設定します。「次へ／早送り」ボタンで次の数字へ、「前へ／巻き戻し」ボタンで前の数字へ移動できます。番号の最後の数字で「センター」ボタンを押して、番号全体を確定します。

曲やその他のオーディオの音量は、オーディオの録音方法またはエンコード方法によって異なることがあります。「iTunes」と iPod nano で相対音量レベルを設定する方法については、42 ページの「同じ音量レベルで曲を再生するように設定する」を参照してください。いくつかの種類のイヤフォンやヘッドフォンを使っている場合は、音量レベルもそれぞれ異なることがあります。iPod Radio Remote を除いて、iPod Dock コネクタ経由で接続しているアクセサリでは、音量制限はサポートされません。

番号を設定した場合は、最大音量の制限を変更または解除するとき、最初にその番号を入力する必要があります。

最大音量の制限を変更するには：

1. 「設定」＞「再生」＞「音量制限」と選択します。
2. 番号を設定した場合は、クリックホイールを使って数字を選んで番号を入力し、「センター」ボタンを押して確定します。
3. クリックホイールを使って、音量の最大値を変更します。
4. 「再生／一時停止」ボタンを押して、変更を確定します。

最大音量の制限を解除するには：

1. 現在 iPod nano で再生中の場合は、「一時停止」を押します。
2. 「設定」＞「再生」＞「音量制限」と選択します。
3. 番号を設定した場合は、クリックホイールを使って数字を選んで番号を入力し、「センター」ボタンを押して確定します。
4. クリックホイールを使って、音量バーで音量制限を最大レベルまで移動します。この操作によって、音量制限が解除されます。
5. 「再生／一時停止」ボタンを押して、変更を確定します。

番号を忘れてしまった場合は、iPod nano を復元して解決することができます。69 ページの「iPod ソフトウェアをアップデートする／復元する」を参照してください。

同じ音量レベルで曲を再生するように設定する

「iTunes」では、同じ相対音量レベルですべての曲が再生されるように、曲の音量を自動的に調整することができます。「iTunes」の音量設定を使用するように iPod nano を設定できます。

曲が同じサウンドレベルで再生されるように「iTunes」を設定するには：

1 「iTunes」で、「iTunes」＞「環境設定」（Mac の場合）と選択するか、「編集」＞「設定」（Windows PC の場合）と選択します。

2 「再生」をクリックして「サウンドチェック」を選択してから、「OK」をクリックします。

「iTunes」の音量設定を使用するように iPod nano を設定するには：

- 「設定」を選択し、「音量の自動調整」を「オン」に設定します。

「iTunes」で「サウンドチェック」を選択していない場合は、iPod nano で設定しても効果はありません。

イコライザを使用する

イコライザプリセットを使用すると、特定の音楽ジャンルやスタイルに合わせて、iPod nano のサウンドを変更することができます。たとえば、ロック音楽のサウンドを良くするには、イコライザを「Rock」に設定します。

イコライザを使用して、iPod nano のサウンドを変更するには：

- 「設定」＞「再生」＞「イコライザ」と選択してから、イコライザプリセットを選択します。

「iTunes」でイコライザプリセットを曲に割り当てていて、iPod nano のイコライザが「オフ」に設定されている場合、その曲は「iTunes」の設定を使って再生されます。詳しくは、「iTunes ヘルプ」を参照してください。

曲と曲の間でクロスフェードする

各曲の終わりにフェードアウトし、それに続く曲のはじめにフェードインするように iPod nano を設定することができます。

クロスフェードをオンにするには：

- 「設定」＞「再生」＞「オーディオクロスフェード」と選択して、「オン」を選択します。

参考：切れ目なく再生するようにグループ化された曲は、クロスフェードがオンになっていても切れ目なく再生されます。

Podcast を観る／聴く

Podcast は、iTunes Store で入手できる、ダウンロード可能なオーディオまたはビデオ番組です。オーディオ Podcast を聴いたり、ビデオ Podcast を観たりできます。Podcast は、番組、番組内のエピソード、およびエピソード内のチャプタによって構成されています。Podcast を観る、または聴くのを途中で止め、後で再開した場合、中断したその続きから再生されます。

Podcast を観る／聴くには：

1 メインメニューで「Podcast」を選択してから、番組を選択します。

番組は新しい順に表示されるので、最新のものから観たり聴いたりすることができます。まだ再生していない番組とエピソードの横には、青い点の印が表示されます。

2 エピソードを選択して再生します。

「再生中」画面には、番組、エピソード、および日付情報と一緒に、経過時間と残り時間が表示されます。Podcast についての詳しい情報を見るには、「センター」ボタンを押します。Podcast にアートワークが含まれている場合は、ピクチャも表示されます。Podcast のアートワークは、1 つのエピソード内で変えることもできます。

Podcast にチャプタがある場合は、「次へ／早送り」ボタンまたは「前へ／巻き戻し」ボタンを押すと、Podcast の次のチャプタへ移動、または再生中のチャプタの始めへ移動します。

Podcast について詳しいことを知りたいときは、「iTunes」を開き、「ヘルプ」＞「iTunes ヘルプ」と選択してください。そこで「Podcast」を検索してください。

オーディオブックを聴く

iTunes Store または audible.com からオーディオブックを購入し、ダウンロードして iPod nano で聴くことができます。

オーディオブックを iPod nano に追加するときは、曲を追加するときと同じように、「iTunes」を使用します。iPod nano のオーディオブックを聴くのを途中で止め、後で再開した場合、中断したその続きから再生されます。iPod nano は、シャッフルに設定されていると、オーディオブックをスキップします。

聴いているオーディオブックにチャプタがある場合は、「次へ／早送り」ボタンまたは「前へ／巻き戻し」ボタンを押すと、次のチャプタへ移動、または再生中のチャプタの始めへ移動します。

オーディオブックは、通常より速い速度または遅い速度で再生できます。

オーディオブックの再生速度を設定するには：

- 「設定」＞「再生」＞「オーディオブック」と選択し、速度を選択するか、「再生中」ウインドウから「センター」ボタンを押し続けます。

再生の速度を設定できるのは、iTunes Store または audible.com から購入したオーディオブックだけです。

FM ラジオを聴く

オプションの iPod nano 用 iPod Radio Remote アクセサリを使って、ラジオを聴くことができます。iPod Radio Remote は、Dock コネクタケーブルを使って iPod nano に取り付けます。iPod Radio Remote を使用しているときに、iPod nano のメインメニューに「ラジオ」メニュー項目が表示されます。詳しくは、iPod Radio Remote のマニュアルを参照してください。

ビデオを観る

4

iPod nano を使って、テレビ番号、ムービー、ビデオ Podcast などを観ることができます。この章では、iPod nano とテレビでビデオを観る方法について説明します。

ビデオを iPod nano で視聴することができます。アップル製の AV ケーブル（www.apple.com/jp/ipodstore から別途購入できます）を使用すると、iPod nano のビデオをテレビで観ることができます。


iPod nano でビデオを観る／聴く

iPod nano に追加するビデオは「ビデオ」メニューに表示されます。「ミュージックビデオ」も「ミュージック」メニューに表示されます。

ビデオを iPod nano で観るには：

- 「ビデオ」を選択し、ビデオをブラウズします。ビデオを選択してから、「再生／一時停止」を押します。

ビデオを観るには、iPod nano を横にします。iPod nano を左または右に回転させると、それに合わせてビデオが調整されます。

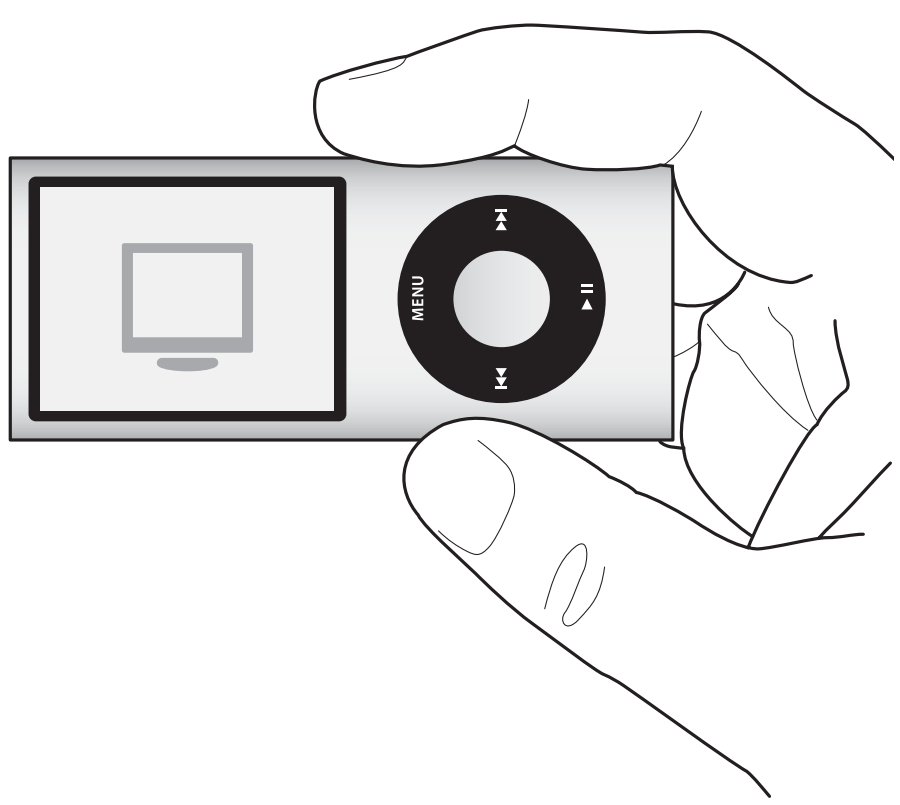

iPod nano でビデオを再生して、視聴できます。

ミュージックビデオを聴くだけのときは：

- 「ミュージック」を選択し、ミュージックビデオをブラウズします。

ビデオを再生すると、音声は再生されますが、画面は表示されません。

ビデオ Podcast が含まれているプレイリストを再生すると、Podcast の音声は再生されますが、画面は表示されません。

ビデオ Podcast を観るには：

- メインメニューで「Podcast」を選択してから、ビデオ Podcast を選択します。

詳しくは、42 ページの「Podcast を観る／聴く」を参照してください。

iPod nano に接続したテレビでビデオを観る

アップルの AV ケーブルをお持ちの場合は、iPod nano に接続したテレビでビデオを観ることができます。まず、ビデオをテレビに表示するように iPod nano を設定し、それから iPod nano をテレビに接続し、そしてビデオを再生します。

参考：Apple Component AV Cable、Apple Composite AV Cable、または Apple AV Connection Kit を使用してください。ほかの類似の RCA タイプのケーブルでは機能しない場合があります。AV ケーブルは、www.apple.com/jp/ipodstore から購入できます。

ビデオをテレビに表示するように iPod nano を設定するには：

- 「ビデオ」＞「設定」と選択し、「TV 出力」を「確認」または「オン」に設定します。

「TV 出力」を「確認」に設定した場合は、ビデオを再生するたびに、ビデオをテレビで表示するか、または iPod nano で表示するか、iPod nano で選択できます。

フルスクリーンまたはワイドスクリーンで表示するようにビデオを設定したり、PAL または NTSC どちらの機器に表示するかに合わせてビデオを設定したりすることができます。

テレビの設定をするには：

- 「ビデオ」＞「設定」と選択し、次の手順に従います。

設定内容	手順
ビデオをテレビで表示する	「TV 出力」を「確認」または「オン」に設定します。
ビデオを NTSC または PAL のテレビで表示する	「TV 信号」を「NTSC」または「PAL」に設定します。 PAL および NTSC は、テレビ放送の規格です。お使いのテレビは、購入した地域によって、これらの規格のいずれかを使用しています。 お使いのテレビで使用している規格が分からない場合は、テレビに付属のマニュアルを確認してください。
外部テレビのフォーマットを設定する	「TV 画面」を、16:9 フォーマット用には「ワイドスクリーン」に、4:3 フォーマット用には「標準」に設定します。
ビデオを画面に合わせて表示する	「画面に合わせる」を「オン」に設定します。 「画面に合わせる」を「オフ」に設定した場合、ワイドスクリーンビデオは、iPod nano や標準（4:3）のテレビ画面上では、レターボックスフォーマットで表示されます。
音声切換で再生する	「音声切換」を「オン」に設定します。

設定内容	手順
キャプションを表示する	「キャプション」を「オン」に設定します。
字幕を表示する	「字幕」を「オン」に設定します。


Apple Component AV Cable を使って iPod nano をテレビに接続するには：

1. 赤、緑、青のビデオコネクタを、テレビのコンポーネントビデオ入力（Y、Pb、Pr）端子に差し込みます。

   Apple Composite AV Cable も使用できます。Apple Composite AV Cable を使用する場合は、黄色のビデオコネクタをテレビのビデオ入力端子に差し込みます。テレビには、RCA のビデオポートとオーディオポートが必要です。

2. 白色と赤色のオーディオコネクタを、テレビの右および左のアナログオーディオ入力端子にそれぞれ接続します。
3. iPod Dock コネクタを、お使いの iPod nano または Universal Dock に接続します。
4. USB コネクタを USB 電源アダプタまたはコンピュータに接続して、iPod nano を充電中の状態にします。
5. iPod nano の電源を入れて、テレビまたはレシーバーで再生を開始します。

   iPod nano で、「TV 出力」を「オン」に設定したことを確認します。

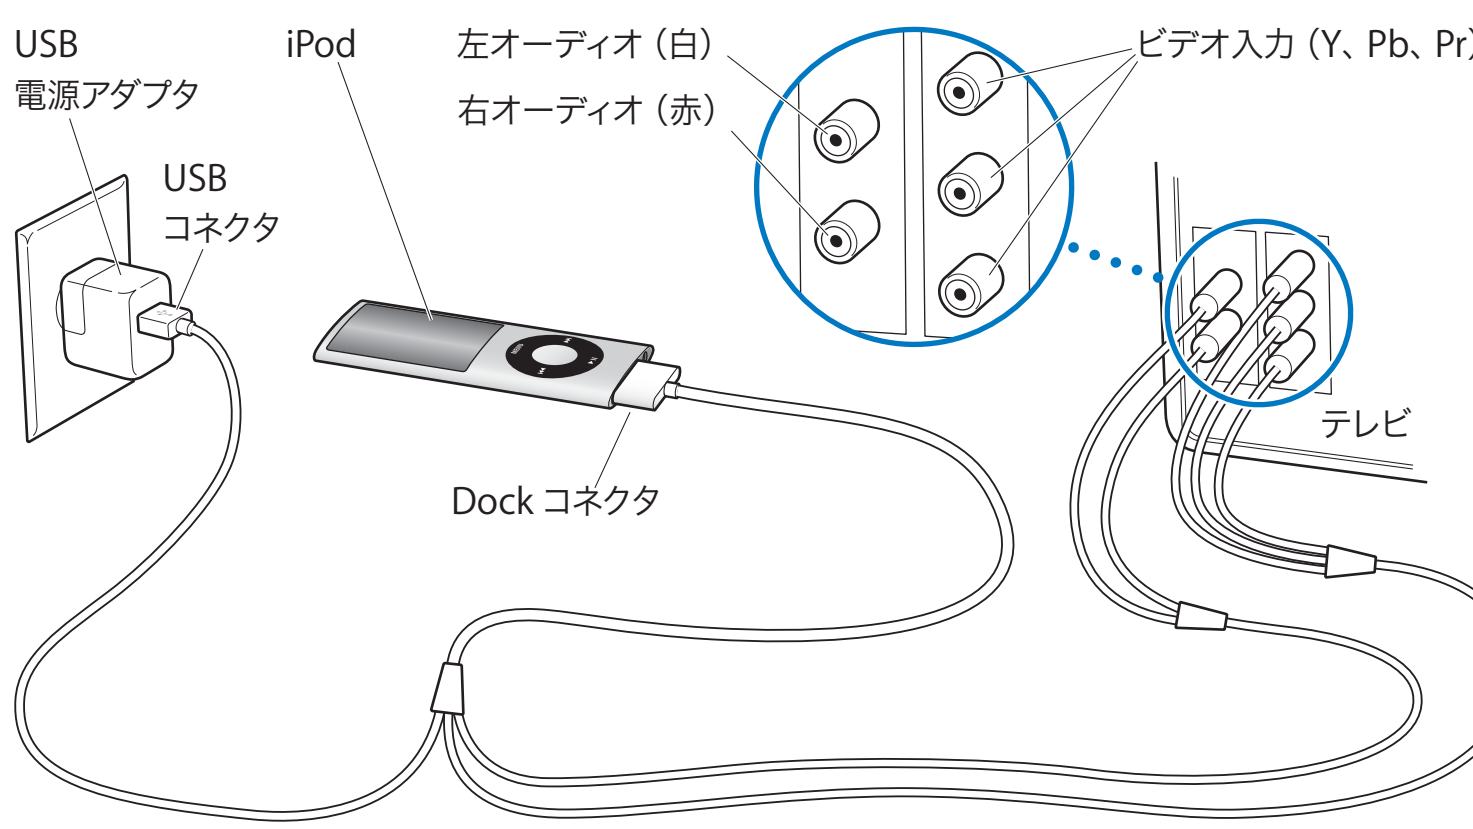

参考：テレビまたはレシーバーのポートは、イラストに示されているポートと異なる場合があります。

テレビでビデオを観るには：

1. iPod nano をテレビに接続します（前述を参照）。
2. テレビの電源を入れ、iPod nano を接続した入力ポートから表示するように設定します。
   詳しくは、テレビに付属のマニュアルを参照してください。
3. iPod nano で、「ビデオ」を選択し、ビデオをブラウズします。

写真の機能

5


デジタルフォトをコンピュータに読み込んで、それらを iPod nano に追加できます。撮った写真は iPod nano で表示したり、テレビにスライドショーとして表示したりできます。この章では、写真を読み込んで表示する方法について説明します。

写真を読み込む

デジタルフォトをデジタルカメラからコンピュータに読み込み、それから iPod nano に追加して表示できます。iPod nano をテレビに接続して、写真を BGM 付きスライドショーとして表示できます。

写真をカメラからコンピュータに読み込む

写真を、デジタルカメラやメモリ・カード・リーダーから読み込めます。

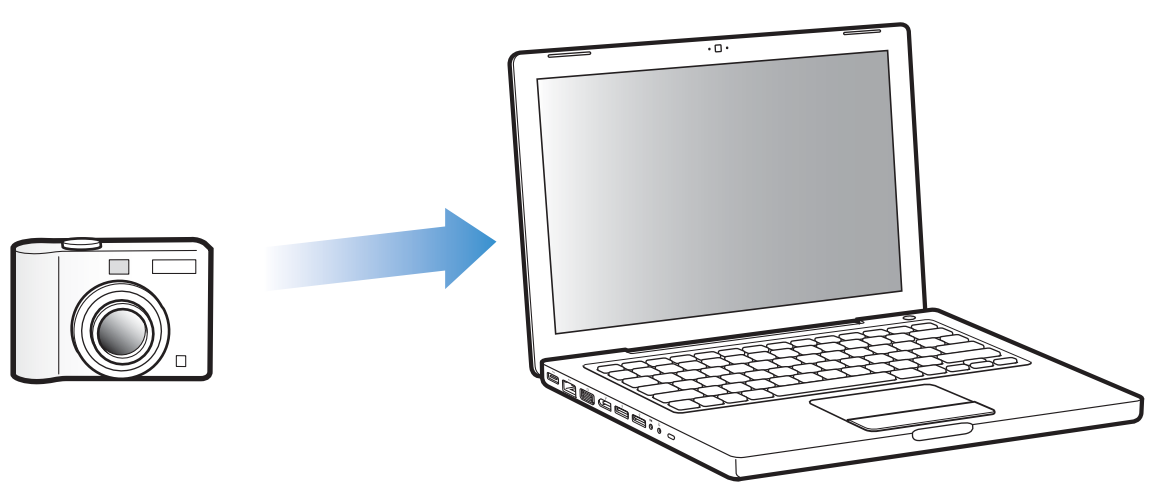

「iPhoto」を使って写真を Mac に読み込むには：

1 カメラまたはメモリ・カード・リーダーをコンピュータに接続します。「iPhoto」が自動的に開かない場合は、「iPhoto」を手動で開きます（「アプリケーション」フォルダにあります）。

2 「読み込み」をクリックします。

イメージがカメラから「iPhoto」に読み込まれます。

インターネットでダウンロードしたイメージなど、その他のデジタルイメージを「iPhoto」に読み込むことができます。写真やその他のイメージの読み込みと操作について詳しくは、「iPhoto」を開き、「ヘルプ」＞「iPhoto ヘルプ」と選択してください。

「iPhoto」は、アプリケーションスイートの「iLife」の一部として www.apple.com/jp/ilife から購入できます。「iPhoto」は、お使いの Mac の「アプリケーション」フォルダにすでにインストールされている場合もあります。

「iPhoto」がない場合、「イメージキャプチャ」を使用して、写真を読み込めます。

「イメージキャプチャ」を使って写真を Mac に読み込むには：

1 カメラまたはメモリ・カード・リーダーをコンピュータに接続します。

2 「イメージキャプチャ」が自動的に開かない場合は、手動で開きます（「アプリケーション」フォルダにあります）。


3 特定の項目を読み込むときは、「一部をダウンロード」をクリックします。すべての項目をダウンロードするときは、「すべてダウンロード」をクリックします。

写真を Windows PC に読み込むには：

- お使いのデジタルカメラまたはフォトアプリケーションに付属の使用説明書に従ってください。

写真をコンピュータから iPod nano に追加する

ハードディスク上のフォルダにある写真を iPod nano に追加できます。Mac と iPhoto 6 以降をお持ちの場合、iPhoto アルバムを自動的に同期することができます。Windows PC と Adobe Photoshop Album 2.0 以降または Adobe Photoshop Elements 4.0 以降をお持ちの場合、フォトコレクションを自動的に同期することができます。

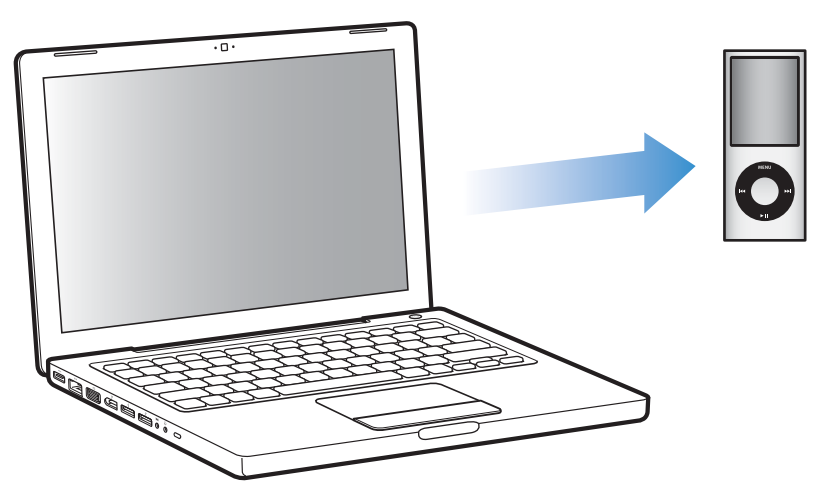

はじめて写真を iPod nano に追加する場合、フォトライブラリ内の写真の数によっては、しばらく時間がかかる場合があります。

フォトアプリケーションを使って、iPod nano に Mac または Windows PC からの写真を同期するには：

1 「iTunes」のソースリストで iPod nano を選択して、「写真」タブをクリックします。

2 「写真の同期元：」を選択します。

- Mac の場合は、ポップアップメニューから「iPhoto」を選択します。
- Windows PC の場合は、ポップアップメニューから「Photoshop Album」または「Photoshop Elements」を選択します。

参考：「Photoshop Album」および「Photoshop Elements」のバージョンによっては、コレクションに対応していません。その場合でも、それらのバージョンを使ってすべての写真を追加することはできます。

3 すべての写真を追加したい場合は、「すべての写真とアルバム」を選択します。写真をイベント別に整理した状態に保ちたい場合は、「イベント」ラジオボタンを選択し、ポップアップメニューからオプションを選択します。特定のアルバムだけから写真を追加したい場合は、「選択したアルバム」を選択し、目的のアルバムを選択します。

4 「適用」をクリックします。

iPod nano をコンピュータに接続するたびに、写真が自動的に同期されます。

写真をハードディスク上のフォルダから iPod nano に追加するには：

1 目的のイメージをコンピュータ上のフォルダにドラッグします。

イメージを iPod nano 上の別のフォトアルバムに表示したい場合は、メインのイメージフォルダ内にフォルダを作成し、イメージをそれらの新しいフォルダにドラッグします。

2 「iTunes」のソースリストで iPod nano を選択して、「写真」タブをクリックします。

3 「写真の同期元：」を選択します。

4 ポップアップメニューから「フォルダを選択」を選択し、イメージのフォルダを選択します。

5 「適用」をクリックします。

写真を iPod nano に追加するときに、「iTunes」は写真を表示用に最適化します。フル解像度のイメージファイルは、デフォルトの設定では転送されません。フル解像度のイメージファイルの追加は、たとえばコンピュータ間でイメージを移動したい場合には便利ですが、iPod nano 上で最高品質でイメージを表示するためには必要ありません。

フル解像度のイメージファイルを iPod nano に追加するには：

1 「iTunes」のソースリストで iPod nano を選択して、「写真」タブをクリックします。

2 「フル解像度の写真を含める」を選択します。

3 「適用」をクリックします。

「iTunes」は、フル解像度の写真を iPod nano の「Photos」フォルダにコピーします。

iPod nano の写真を削除するには：

1 「iTunes」のソースリストで iPod nano を選択して、「写真」タブをクリックします。

2 「写真の同期元：」を選択します。


- Mac の場合は、ポップアップメニューから「iPhoto」を選択します。
- Windows PC の場合は、ポップアップメニューから「Photoshop Album」または「Photoshop Elements」を選択します。

3 「選択したアルバム」を選択し、iPod nano 上では必要なくなったアルバムを選択解除します。

4 「適用」をクリックします。

写真を iPod nano からコンピュータに追加する

前述の手順で、コンピュータから iPod nano にフル解像度の写真を追加した場合は、iPod nano の「Photos」フォルダに写真が保存されます。iPod nano をコンピュータに接続して、これらの写真をコンピュータに追加できます。iPod nano をディスクとして使用するように設定しておく必要があります（53 ページの「iPod nano を外部ディスクとして使用する」を参照）。

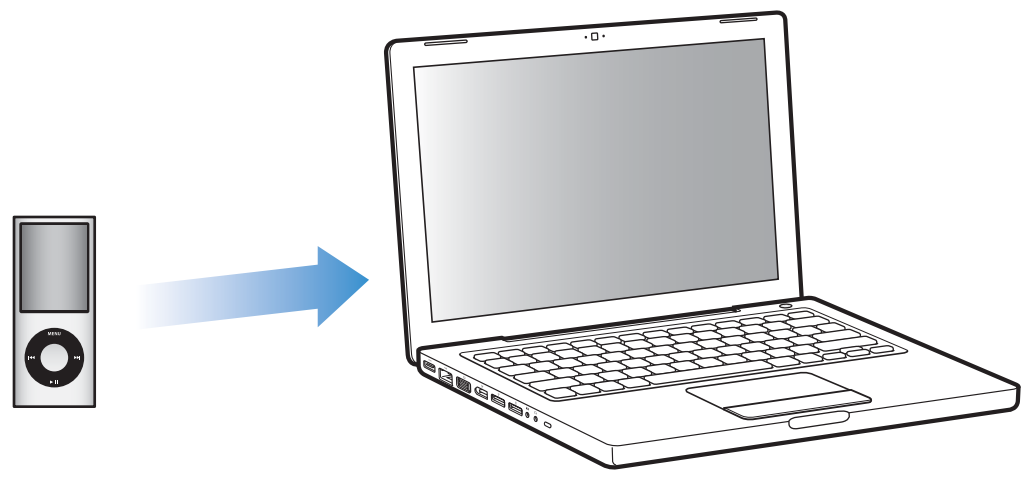

写真を iPod nano からコンピュータに追加するには：

1 iPod nano をコンピュータに接続します。

2 iPod nano の「Photos」フォルダまたは「DCIM」フォルダから、コンピュータのデスクトップまたは写真編集アプリケーションに、イメージファイルをドラッグします。

「iPhoto」などの写真編集アプリケーションを使って、「Photos」フォルダに保存された写真を追加することもできます。詳しくは、アプリケーションに付属のマニュアルを参照してください。

iPod nano の「Photos」フォルダから写真を削除するには：

1 iPod nano をコンピュータに接続します。

2 iPod nano の「Photos」フォルダを開き、必要なくなった写真を削除します。

写真を表示する

iPod nano では、写真を手動で表示したり、スライドショーとして表示したりできます。アップル製のオプションの AV ケーブル（Apple Component AV Cable など）をお持ちの場合は、iPod nano をテレビに接続して、写真を BGM 付きスライドショーとして表示できます。


写真を iPod nano に表示する

写真を iPod nano に表示するには：

1 iPod nano で、「写真」＞「すべての写真」と選択します。または、「写真」を選択し、フォトアルバムを選択して、アルバム内の写真だけを表示します。写真のサムネールが表示されるまでに少し時間がかかることがあります。

2 目的の写真を選択し、「センター」ボタンを押します。

3 写真を表示するには、縦向きの写真の場合は iPod nano を縦にし、横向きの写真の場合は横にします。

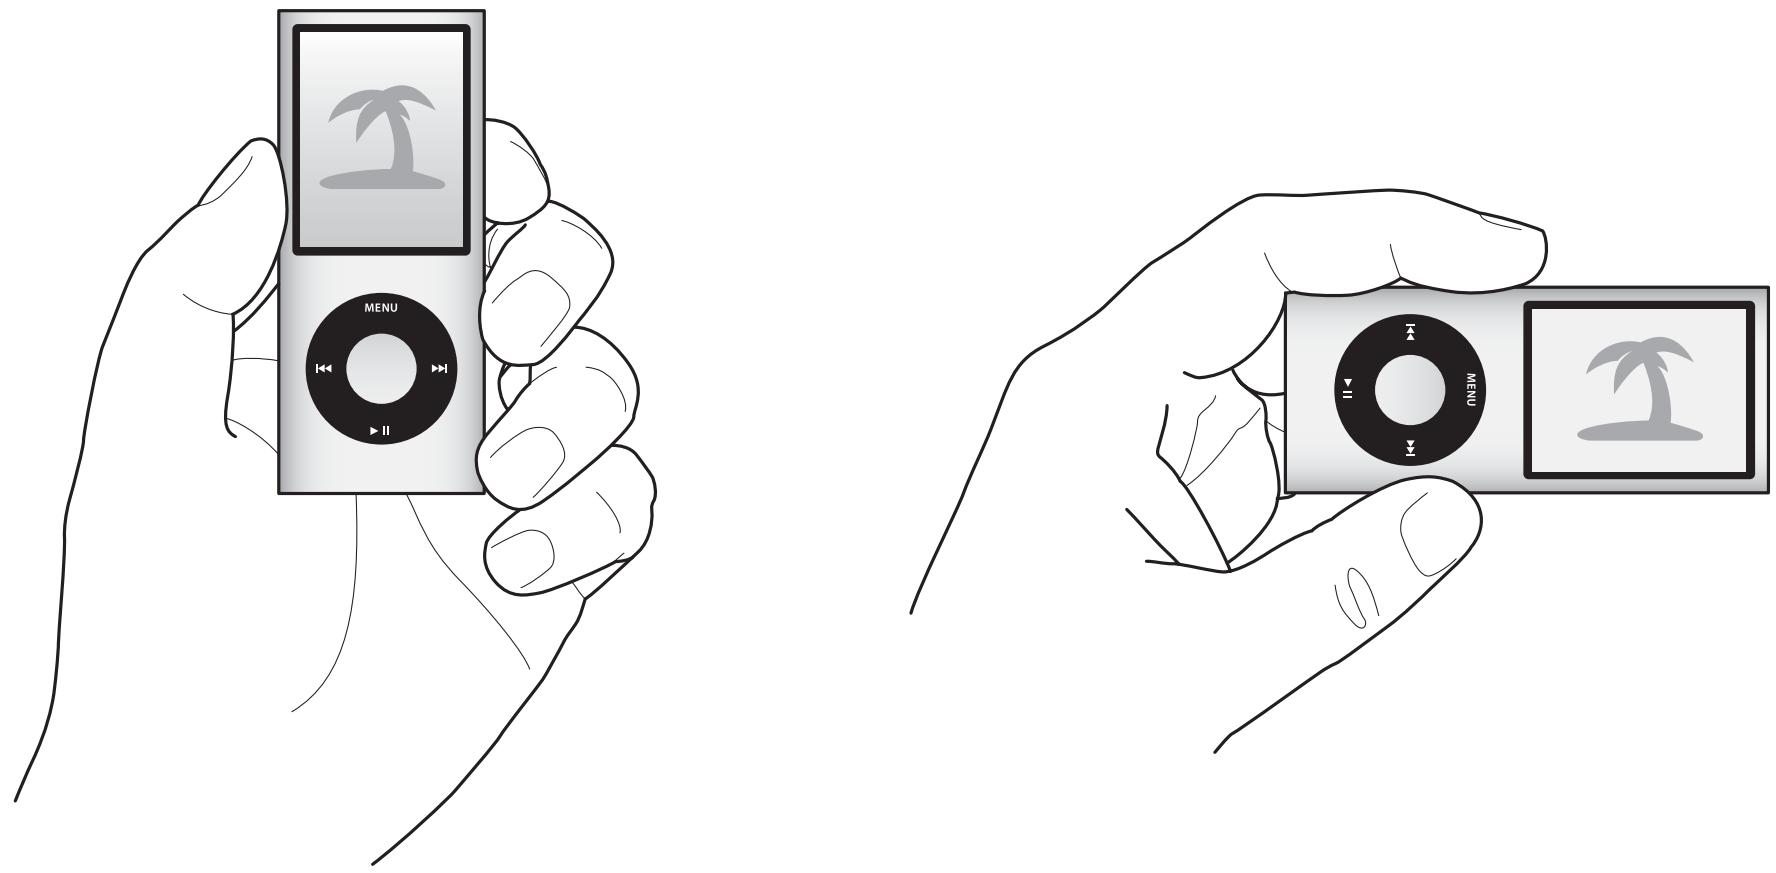

写真を表示する画面になっているときに、クリックホイールを使って写真をスクロールします（スライドショーを表示している場合、クリックホイールで制御できるのは音楽の音量だけです）。次の画面または前の画面の写真を表示するときは、「次へ／早送り」ボタンまたは「前へ／巻き戻し」ボタンを押します。ライブラリ内またはアルバム内の最後または最初の写真を表示するときは、「次へ／早送り」ボタンまたは「前へ／巻き戻し」ボタンを押し続けます。

スライドショーを表示する

スライドショーは、iPod nano で表示でき、BGM とトランジションを選ぶこともできます。アップル製のオプションの AV ケーブルをお持ちの場合は、スライドショーをテレビで表示することもできます。

スライドショーを設定するには：

■ 「写真」＞「設定」と選択し、次の手順に従います：

設定内容	手順
各スライドの再生時間	「スライドの再生時間」を選択し、時間を選びます。
スライドショー中に再生する音楽	「ミュージック」を選択し、プレイリストまたは「再生中」を選択します。「iPhoto」を使用している場合、「iPhoto から」を選択して、「iPhoto」の音楽設定をコピーできます。再生されるのは、iPod nano に追加した曲だけです。
スライドをリピートする	「リピート」を「オン」に設定します。
スライドをランダムな順序で表示する	「写真をシャッフル」を「オン」に設定します。
スライドをトランジションで表示する	「トランジション」を選択し、トランジションのタイプを選択します。
スライドショーを iPod nano に表示する	「TV 出力」を「確認」または「オフ」に設定します。

設定内容	手順
スライドショーをテレビに表示する	「TV 出力」を「確認」または「オン」に設定します。 「TV 出力」を「確認」に設定した場合は、スライドショーを開始するたびに、スライドショーをテレビで表示するか、または iPod nano で表示するか、iPod nano で選択できます。
スライドを NTSC または PAL のテレビで表示する	「TV 信号」を「NTSC」または「PAL」に設定します。 PAL および NTSC は、テレビ放送の規格です。お使いのテレビは、購入した地域によって、これらの規格のいずれかを使用しています。お使いのテレビで使用している規格が分からない場合は、テレビに付属のマニュアルを確認してください。

スライドショーを iPod nano で表示するには：

- 写真、アルバム、またはロールを選択し、「再生／一時停止」ボタンを押します。または、全画面の写真を選択し、「センター」ボタンを押します。一時停止するには、「再生／一時停止」ボタンを押します。次の写真または前の写真を表示するには、「次へ／早送り」ボタンまたは「前へ／巻き戻し」ボタンを押します。

スライドショーを表示するときは、クリックホイールで制御できるのは音楽の音量だけです。スライドショーの再生中にクリックホイールを使って写真をスクロールすることはできません。

iPod nano をテレビに接続するには：

1 オプションの Apple Component AV ケーブルまたは Apple Composite AV ケーブルを iPod nano に接続します。

Apple Component AV Cable、Apple Composite AV Cable、または Apple AV Connection Kit を使用してください。ほかの類似の RCA タイプのケーブルでは機能しません。AV ケーブルは、www.apple.com/jp/ipodstore から購入できます。

2 オーディオコネクタをテレビのポートに接続します（46 ページのイラストを参照)。

テレビには、RCA のビデオポートとオーディオポートが必要です。

テレビでスライドショーを表示するには：

1 iPod nano をテレビに接続します（前述を参照)。

2 テレビの電源を入れ、iPod nano を接続した入力ポートから表示するように設定します。詳しくは、テレビに付属のマニュアルを参照してください。

3 iPod nano で、写真またはアルバムを選択して、「再生／一時停止」ボタンを押します。または、全画面の写真を選択し、「センター」ボタンを押します。一時停止するには、「再生／一時停止」ボタンを押します。次の写真または前の写真を表示するには、「次へ／早送り」ボタンまたは「前へ／巻き戻し」ボタンを押します。

「写真」＞「設定」＞「ミュージック」でプレイリストを選択した場合、スライドショーを開始するとそのプレイリストが自動的に再生されます。テレビに写真が表示され、「スライドショー」＞「設定」メニューでの設定に従って自動的に進んでいきます。

その他の設定、機能、アクセサリ　6

iPod nano でできるのは曲の再生だけではありません。音楽を聴く以外に、さまざまな使いかたができます。

この章では、外部ディスク、アラーム、スリープタイマーとして使用したり、ゲームをしたり、世界の他の都市の日時を表示したり、メモを表示したり、アドレスデータ、カレンダー、To Do リストを同期する方法など、iPod nano のその他の機能について説明します。iPod nano をストップウォッチとして使用する方法、画面のロック、および iPod nano 用のアクセサリについて学習しましょう。

iPod nano を外部ディスクとして使用する

iPod nano を外部ディスクとして使用して、データファイルを保存できます。

「iTunes」を使って追加した曲は、Mac の「Finder」や Windows の「エクスプローラ」上では見えません。Mac の「Finder」または Windows の「エクスプローラ」を使って音楽ファイルを iPod nano にコピーしても、それらの音楽ファイルは iPod nano では再生できません。

iPod nano を外部ディスクとして使用するには：

1. 「iTunes」のソースリストで iPod nano を選択して、「概要」タブをクリックします。
2. 「オプション」セクションにある「ディスクとして使用する」を選択します。
3. 「適用」をクリックします。

iPod nano を外部ディスクとして使用すると、Mac では、デスクトップに iPod nano のディスクアイコンが表示されます。Windows PC では、Windows の「エクスプローラ」に、次に利用できるドライブ文字を使ってディスクアイコンが表示されます。

参考：「概要」をクリックし、「オプション」セクションの「音楽とビデオを手動で管理する」を選択した場合も、iPod nano を外部ディスクとして使用できるようになります。ファイルをコピーするには、ファイルを iPod nano へ、もしくは逆にコピー先へドラッグします。

iPod nano を主にディスクとして使用する場合、iPod nano を接続したときに、「iTunes」が自動的に開かないようにすることができます。

コンピュータに iPod nano を接続したときに「iTunes」が自動的に開かないようにするには：

1 「iTunes」のソースリストで iPod nano を選択して、「概要」タブをクリックします。

2 「オプション」セクションにある「この iPod の接続時に iTunes を開く」の選択を解除します。

3 「適用」をクリックします。

その他の設定を使用する

iPod nano で、日付と時刻、異なる時間帯の時計、およびアラームとスリープ機能を設定することができます。iPod nano をストップウォッチとして使用したり、ゲームで遊んだり、iPod nano の画面をロックしたりすることができます。

日時を設定する／表示する

お使いのコンピュータに iPod nano を接続したとき、日付と時刻はコンピュータを使って自動的に設定されますが、設定を自分で変更することもできます。

日付と時刻のオプションを設定するには：

1 「設定」＞「日付と時刻」と選択します。

2 次のオプションから 1 つ、もしくは複数を選択します：

操作	手順
日付を設定する	「日付」を選択します。選択した値を変更するには、クリックホイールを使います。次の値に移動するときは、「センター」ボタンを押します。
時刻を設定する	「時刻」を選択します。選択した値を変更するには、クリックホイールを使います。次の値に移動するときは、「センター」ボタンを押します。
時間帯を設定する	「時間帯」を選択し、クリックホイールを使って別の時間帯の都市を選択します。
時刻を 24 時間表示にする	「24 時間時計」を選択し、「センター」ボタンを押して、24 時間表示のオンとオフを切り替えます。
タイトルバーに時間を表示する	「時刻表示」を選択し、「センター」ボタンを押してオプションのオンとオフを切り替えます。

ほかの時間帯の時計を追加する

ほかの時間帯の時計を追加するには：

1 「エクストラ」＞「世界時計」と選択します。

2 「世界時計」の画面で、「センター」ボタンを押して、「追加」を選択します。

3 地域、そして都市を選びます。

追加した時計がリストに表示されます。最後に追加した時計は、リストの最後に表示されます。

時計を削除するには：

1 「エクストラ」＞「世界時計」と選択します。

2 時計を選びます。

3 「センター」ボタンを押します。

4 「削除」を選択します。

アラームを設定する

iPod nano 上のどの時計にもアラームを設定できます。

iPod nano を時計のアラームとして使用するには：

1 「エクストラ」＞「アラーム」と選択します。

2 「アラームを作成」を選択して、次のオプションから 1 つ、もしくは複数を設定します：

操作	手順
アラームをオンにする	「アラーム」を選択してから、「オン」を選びます。
日付を設定する	「日付」を選択します。選択した値を変更するには、クリックホイールを使います。次の値に移動するときは、「センター」ボタンを押します。
時刻を設定する	「時刻」を選択します。選択した値を変更するには、クリックホイールを使います。次の値に移動するときは、「センター」ボタンを押します。
リピートのオプションを設定する	「リピート」を選択して、オプション（「平日」など）を選択します。
音を選ぶ	「警告」またはプレイリストを選択します。「警告」を選択した場合、「ビープ音」を選ぶと内蔵スピーカーからアラームが聞こえます。プレイリストを選択した場合、アラームが聞こえるようにするには、iPod nano をスピーカーまたはヘッドフォンに接続する必要があります。
アラームに名前を付ける	「ラベル」を選択して、オプション（「起床」など）を選択します。

アラームが設定されたカレンダーイベントを iPod nano に同期した場合は、そのイベントが「アラーム」メニューに表示されます。

アラームを削除するには：

1 「エクストラ」＞「アラーム」と選択します。

2 アラームを選択して、「削除」を選択します。

スリープタイマーを設定する

指定した時間の間音楽またはその他のコンテンツを再生した後、iPod nano の電源が自動的に切れるように設定することができます。

スリープタイマーを設定するには：

1 「エクストラ」＞「アラーム」と選択します。

2 「スリープタイマー」を選択し、スリープするまでに iPod nano で再生する時間を選びます。

ストップウォッチを使用する

運動トレーニングで時間を計測したり、トラックを走る際にラップタイムを取るときなどに、ストップウォッチを使用できます。ストップウォッチを使用している間でも音楽を再生できます。

ストップウォッチを使用するには：

1 「エクストラ」＞「タイム計測」と選択します。

2 「再生／一時停止」を押して、タイマーを開始します。

3 「センター」ボタンを押して、ラップタイムを記録します。トータルタイムの上に最新の 2 つのラップタイムが表示されます。ログにはすべてのラップタイムが記録されます。

4 「再生／一時停止」を押して、タイマー全体を停止します。タイマーを再度開始するには、「再生／一時停止」を押します。

新しいストップウォッチセッションを開始するには、「メニュー」ボタンを押してから「新たな計測」を選択します。

ログされたストップウォッチセッションを表示する／削除するには：

1 「エクストラ」＞「タイム計測」と選択します。

現在のログおよび保存されたセッションのリストが表示されます。

2 ログを選択してセッションの情報を表示します。

ストップウォッチのセッションは、日付、時刻、およびラップの統計が iPod nano に記録されます。セッションを開始した日付と時刻、セッションの総計時間、最短、最長、平均ラップタイム、および最新順のラップタイムが表示されます。

3 「センター」ボタンを押し、「ログの削除」を選択して選択したログを削除するか、「ログを削除」を選択してすべての現在のログを削除します。

ゲームで遊ぶ

iPod nano には以下の 3 つのゲームが内蔵されています：Klondike、Maze、および Vortex。

ゲームで遊ぶには：

- 「エクストラ」＞「ゲーム」と選択し、ゲームを選択します。

前のバージョンの iPod nano 向けに作成されたゲームで遊ぶときは、最初にこれから遊ぶゲームで iPod nano のコントロールがどのように機能するかが表示されます。

追加のゲームを iTunes Store（一部の国でのみ利用可能です）から購入して、iPod nano でプレイすることができます。「iTunes」でゲームを購入したら、自動的に同期して、または手動で管理して、iPod nano に追加できます。

多くのゲームを縦向きまたは横向きのモードでプレイできます。

ゲームを購入するには：

1 「iTunes」のソースリストで「iTunes Store」を選択します。

2 「iTunes Store」のリストから「iPod ゲーム」（iPod Games）を選択します。

3 購入したいゲームを選択して「ゲームを購入」をクリックします。

iPod nano にゲームを自動的に同期させるには：

1 「iTunes」のソースリストで iPod nano を選択し、「ゲーム」タブをクリックします。

2 「ゲームを同期する」を選択します。

3 「すべてのゲーム」または「選択したゲーム」をクリックします。「選択したゲーム」をクリックした場合は、同期したいゲームも選択します。

4 「適用」をクリックします。

iPod nano の画面をロックする

iPod nano を許可なく他人が使用するのを防ぐために、番号によるロックを設定することができます。iPod nano をコンピュータに接続していないときにロックをすると、ロック解除して使用する際に番号の入力が必要になります。

この番号は、「ホールド」ボタンとは役割が異なります。「ホールド」ボタンの場合は、iPod nano のボタンが誤って押されるのを防ぐだけです。他人が iPod nano を使用するのを、番号によって防ぐことができます。

iPod nano に番号を設定するには：

1 「エクストラ」＞「画面のロック」と選択します。

2 「新しい番号」画面で、番号を入力します：

- クリックホイールを使って、番号の最初の数字を選択します。「センター」ボタンを押してその数字を確定し、次の数字に移動します。
- 同様の方法で、番号の残りの数字も設定します。「次へ／早送り」ボタンで次の数字へ、「前へ／巻き戻し」ボタンで前の数字へ移動できます。キーの最後の位置で「センター」ボタンを押します。

3 「番号を確認」画面で、番号を入力して確定するか、「メニュー」ボタンを押して画面をロックせずに戻ります。

完了したら、「画面のロック」画面に戻ります。ここで、画面をロックしたり、番号をリセットしたりできます。画面をロックせずに戻るときは、「メニュー」ボタンを押します。

iPod nano の画面をロックするには：

■ 「エクストラ」＞「画面のロック」＞「ロック」と選択します。

番号の設定を完了した直後の場合には、画面上で「ロック」が選択されています。iPod をロックするには、「センター」ボタンを押します。

画面がロックされると、カギのピクチャが表示されます。

メインメニューに「画面のロック」メニュー項目を追加すると、すぐに iPod nano の画面をロックすることができます。11 ページの「メインメニューの項目を追加する／取り除く」を参照してください。

画面にカギが表示されている場合は、次の 2 通りの方法で iPod nano の画面をロック解除できます：

- 「センター」ボタンを押して、iPod nano に番号を入力します。クリックホイールを使って数字を選び、「センター」ボタンを押して確定します。間違った番号を入力した場合は、ロックされたままになります。もう一度試してください。

- 主に一緒に使用するコンピュータに iPod nano を接続すると、iPod nano は自動的にロックを解除します。

参考：これらの方法を試しても iPod nano のロックを解除できない場合、iPod nano を復元することができます。69 ページの「iPod ソフトウェアをアップデートする／復元する」を参照してください。

すでに設定した番号を変更するには：

1 「エクストラ」＞「画面のロック」＞「リセット」と選択します。

2 「番号を入力」画面で、現在の番号を入力します。

3 「新しい番号」画面で、新しい番号を入力および確定します。

現在の番号を思い出せない場合は、iPod nano ソフトウェアを復元しないと、現在の番号を消去して新しい番号を入力することはできません。69 ページの「iPod ソフトウェアをアップデートする／復元する」を参照してください。

アドレスデータ、カレンダー、および To Do リストを同期する

アドレスデータ、カレンダーのイベント、To Do リストを iPod nano に保存すれば、外出先でも確認することができます。

「iTunes」を使って「アドレスブック」のアドレスデータおよび「iCal」のカレンダー情報を iPod nano と同期させることができます。

Windows XP を使用していて、Windows のアドレス帳または Microsoft Outlook 2003 以降を使ってアドレスデータの情報を保存している場合は、「iTunes」を使って iPod nano 上のアドレスブックの情報を同期させることができます。Microsoft Outlook 2003 以降を使ってカレンダーを管理している場合は、カレンダー情報も同期させることができます。

Mac OS X v10.4.11 以降で、アドレスデータまたはカレンダー情報を同期するには：

1 iPod nano をコンピュータに接続します。

2 「iTunes」のソースリストで iPod nano を選択して、「アドレスデータ」タブをクリックします。

3 次のいずれかを行います：

- アドレスデータを同期するには、「アドレスデータ」セクションにある「アドレスブックのアドレスデータを同期する」を選択し、オプションを選択します：
  - すべてのアドレスデータを自動的に同期する場合は、「すべてのアドレスデータ」を選択します。
  - 選択したアドレスデータグループを自動的に同期する場合は、「選択したグループ」をクリックし、同期したいグループを選びます。
  - アドレスデータの写真がある場合、iPod nano にコピーするには「アドレスデータの写真を含める」を選択します。

  「適用」をクリックすると、指定した「アドレスブック」のアドレスデータ情報を使用して iPod nano がアップデートされます。
- カレンダーを同期するには、「カレンダー」セクションにある「iCal カレンダーを同期する」を選択し、オプションを選択します：
  - すべてのカレンダーを自動的に同期する場合は、「すべてのカレンダー」を選択します。

- 選択したカレンダーを自動的に同期する場合は、「選択したカレンダー」を選択し、同期したいカレンダーを選びます。

「適用」をクリックすると、指定したカレンダー情報を使用して iPod nano がアップデートされます。

Windows のアドレス帳または Windows 用 Microsoft Outlook を使用して、アドレスデータまたはカレンダー情報を同期するには：

1 iPod nano をコンピュータに接続します。

2 「iTunes」のソースリストで iPod nano を選択して、「アドレスデータ」タブをクリックします。

3 次のいずれかを行います：

- アドレスデータを同期するには、「アドレスデータ」セクションにある「次の場所からアドレスデータを同期」を選択し、ポップアップメニューから「Windows アドレス帳」または「Microsoft Outlook」を選びます。次に、同期したいアドレスデータの情報を選択します。
- Microsoft Outlook のカレンダーを同期するには、「カレンダー」セクションにある「Microsoft Outlook からカレンダーを同期する」を選択します。

4 「適用」をクリックします。

アドレスデータやカレンダー情報を手動で iPod nano に追加することもできます。iPod nano を外部ディスクとして使用するように設定しておく必要があります（53 ページの「iPod nano を外部ディスクとして使用する」を参照）。

アドレスデータを手動で追加するには：

1 iPod nano をコンピュータに接続し、お使いのメールアプリケーションまたはアドレスデータアプリケーションを開きます。「Palm Desktop」、「Microsoft Outlook」、「Microsoft Entourage」、「Eudora」などのアプリケーションを使って、アドレスデータを追加できます。

2 アプリケーションのアドレスブックから、iPod nano の「Contacts」フォルダにアドレスデータをドラッグします。

場合によっては、アドレスデータを書き出してから、書き出したファイルを「Contacts」フォルダにドラッグする必要があります。お使いのメールアプリケーションまたはアドレスデータアプリケーションのマニュアルを参照してください。

重要な予定やカレンダーのイベントを手動で追加するには：

1 標準の iCal 形式（ファイル名の最後に「.ics」が付きます）または vCal 形式（ファイル名の最後に「.vcs」が付きます）を使用する予定表アプリケーションから、予定表のイベントを書き出します。

2 書き出したファイルを iPod nano の「Calendars」フォルダにドラッグします。

To Do リストを手動で iPod nano に追加するには、それらをカレンダーファイル（拡張子に「.ics」または「.vcs」が付きます）として保存します。

iPod nano にアドレスデータを表示するには：

- 「エクストラ」＞「連絡先」と選択します。

アドレスデータを姓または名前で並べ替えるには：

- 「設定」＞「一般」＞「並べ替え」と選択して、「名」または「姓」を選択します。

カレンダーのイベントを表示するには：

- 「エクストラ」>「カレンダー」>「すべてのカレンダー」と選択して、カレンダーを選択します。

To Do リストを表示するには：

- 「エクストラ」>「カレンダー」>「To Do」と選択します。

メモを保存する／読む

iPod nano を外部ディスクとして使用するように設定している場合は（53 ページの「iPod nano を外部ディスクとして使用する」を参照）、テキストメモを保存して読むことができます。

1 ワードプロセッサの書類をテキスト（.txt）ファイルとして保存します。

2 それらのファイルを iPod nano の「Notes」フォルダに入れます。

メモを表示するには：

- 「エクストラ」>「メモ」と選択します。

ボイスメモを録音する

オプションの iPod nano 互換マイクロフォン（www.apple.com/jp/ipodstore から購入できます）を使用して、ボイスメモを録音することができます。録音中にチャプタマークを設定したり、ボイスメモを iPod nano に保存してコンピュータと同期したり、ボイスメモにラベルを追加したりできます。

ボイスメモは 2 時間を超えることはできません。2 時間を超えて録音する場合は、iPod nano は自動的に新しいボイスメモを開始して、録音を続けます。

ボイスメモを録音するには：

1 iPod nano の Dock コネクタポートにマイクロフォンを接続します。

「ボイスメモ」項目がメインメニューに表示されます。

2 録音を開始するには、「ボイスメモ」>「録音を開始」と選択します。

3 口から 10cm ほど離れたところにマイクロフォンを持ち、話します。録音を一時停止するには、「メニュー」ボタンを押します。

録音を続けるには、「再開」を選択します。

4 完了したら、「メニュー」を押して、「停止して保存」を選択します。保存した録音内容が、録音日時順に表示されます。

チャプタマークを設定するには：

- 録音中、チャプタマークを設定したいときに「センター」ボタンを押します。

再生中に直接次のチャプタに移動するには、「次へ／早送り」ボタンを押します。「前へ／巻き戻し」ボタンを 1 回押すと現在のチャプタの先頭に移動し、2 回押すと前のチャプタの先頭に移動します。

録音した内容にラベルを付けるには：

1 「ボイスメモ」＞「録音済ボイスメモ」と選択してから、保存した録音内容を選択します。

2 「ラベル」を選択してから、録音内容に付けるラベルを選択します。

「Podcast」、「インタビュー」、「講義」、「アイディア」、「会議」、または「メモ」を選択できます。録音内容からラベルを取り除くときは、「なし」を選択します。

録音した内容を再生するには：

- メインメニューで「ボイスメモ」を選択し、再生したい録音を選択します。

iPod nano に一度もマイクロフォンを接続したことがない場合は、「ボイスメモ」メニューは表示されません。

ボイスメモをコンピュータに同期させるには：

ボイスメモは iPod の「Recordings」フォルダに WAV ファイル形式で保存されています。iPod nano をディスクとして使用する場合は、ボイスメモをフォルダからドラッグしてコピーできます。

曲を自動的に同期するように iPod nano が設定されている場合は（28 ページの「音楽を自動的に同期させる」を参照）、iPod nano を接続すると、iPod nano 上のボイスメモが「iTunes」内のアルバムとして同期され、iPod nano から取り除かれます。新しいボイスメモプレイリストがソースリストに表示されます。

ユーザ補助の読み上げメニューを使用する

iPod nano には、目の不自由な方が iPod nano 内をより簡単にブラウズできるように、オプションの読み上げメニューが用意されています。

お使いのコンピュータのオペレーティングシステムに含まれている音声、または他社から購入した音声を使って、「iTunes」で読み上げメニューが生成されます。コンピュータのオペレーティングシステムや他社製の音声の中には、読み上げメニューと互換性がないものもあります。また、言語によってはこの機能に対応していないことがあります。

iPod nano で読み上げメニューを使用するには、まず「iTunes」でこの機能を有効にする必要があります。

「iTunes」で読み上げメニューを有効にするには：

1 iPod nano をコンピュータに接続します。

2 「iTunes」のソースリストで iPod nano を選択して、「概要」タブをクリックします。

3 「ユーザ補助のために Speakable Items を有効にする」を選択します。

   Mac OS X の「ユニバーサルアクセス」環境設定で「VoiceOver」をオンにしている場合、このオプションはデフォルトで選択されます。

4 「適用」をクリックします。

   iPod nano を「iTunes」と同期すると、iPod nano で読み上げメニューが有効になり、作動するようになります。読み上げメニューが有効になっている場合は、同期にかかる時間が長くなります。

iPod nano で読み上げメニューを停止するには：

- 「設定」＞「読み上げメニュー」と選択して、「オフ」を選択します。

読み上げメニューを再度作動させるには、「設定」＞「一般」＞「読み上げメニュー」と選択して、「オン」を選択します。

参考：「読み上げメニュー」オプションは、「iTunes」で読み上げメニューが有効になっている場合にのみ、iPod nano の「設定」メニューに表示されます。

iPod nano のアクセサリについて学習する


iPod nano には、いくつかのアクセサリが付属しています。このほかにも数多くのアクセサリを利用できます。iPod nano のアクセサリは、www.apple.com/jp/ipodstore から購入できます。

次のアクセサリを購入できます：

- Apple Headphones with Remote and Mic（Apple ヘッドフォン（リモコンとマイク付属））
- Apple In-Ear Headphones with Remote and Mic（Apple インイヤー式ヘッドフォン（リモコンとマイク付属））
- Nike + iPod Sport Kit
- Apple Universal Dock
- Apple Component AV Cable（Apple コンポーネント AV ケーブル）
- Apple Composite AV Cable（Apple コンポジット AV ケーブル）
- Apple AV Connection Kit
- Apple USB Power Adapter（Apple USB 電源アダプタ）
- Apple USB/FireWire Adapter
- iPod In-Ear Headphones（iPod インイヤー式ヘッドフォン）
- iPod Radio Remote
- World Travel Adapter Kit（ワールドトラベルアダプタキット）
- iPod Socks（iPod ソックス）
- iPod Earphones（iPod イヤフォン）
- スピーカー、ヘッドセット、ケース、カーステレオ用アダプタ、電源アダプタなどの他社製アクセサリ

iPod nano に付属のイヤフォンを使用するには：

- イヤフォンをヘッドフォンポートにつなぎます。そして、図のようにイヤーバッドを耳に挿入します。

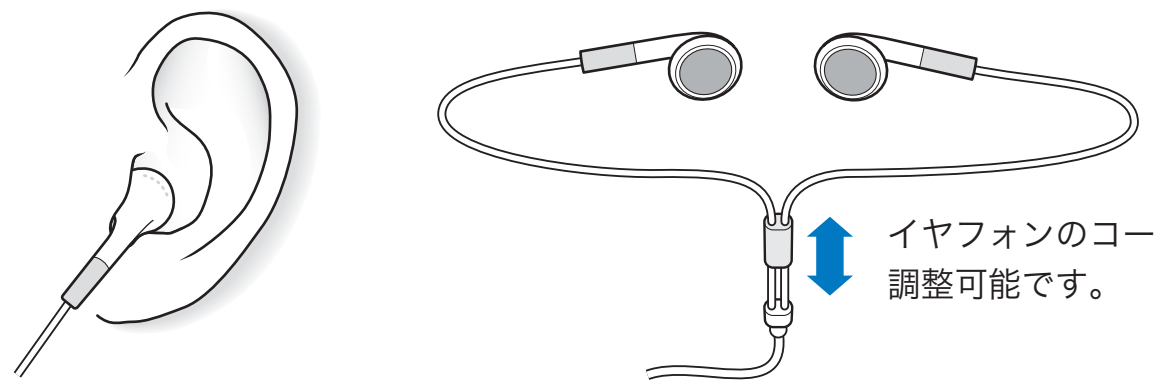

警告：ハンズフリーヘッドセットやヘッドフォンを大音量で使用すると、聴覚を損なうおそれがあります。大音量で再生を続けていると、耳が慣れ、通常の音量のように聴こえることがありますが、聴覚が損なわれている可能性があります。耳鳴りがする場合や話がよく聞こえない場合は、聴くのを中止して、聴力検査を受けてください。音量が大きい程、聴覚に影響を受けるまでの時間が早くなります。聴覚の専門家は、次のような方法で聴覚を保護することを勧めています：

- 大音量でハンズフリーヘッドセットやヘッドフォンを使用する時間を制限します。
- 周囲の騒音を遮断する目的で、音量を上げることを避けます。
- 近くで人が話す声が聞こえない場合には、音量を下げます。

iPod の最大音量の制限を設定する方法については、40 ページの「最大音量の制限を設定する」を参照してください。

ヒントとトラブルシューティング　7

iPod nano で発生した問題のほとんどは、この章のアドバイスに従ってすばやく解決できます。

5 つの「R」：リセット（Reset）、再試行（Retry）、再起動（Restart）、再インストール（Reinstall）、復元（Restore）

iPod nano で問題が起こった場合、これら 5 つの基本的な提案を思い出してください。問題が解決するまで、これらのステップを 1 つずつお試しください。もし下記のどれでも解決しない場合には、特定の問題の解決法の個所を読んでください。

- リセット：iPod nano をリセットします。下記の「一般的な提案」を参照してください。
- 再試行：「iTunes」に iPod nano が表示されない場合、別の USB ポートで再度試してみます。
- 再起動：コンピュータを再起動し、最新のソフトウェア・アップデートをインストールしていることを確認します。
- 再インストール：Web にある最新バージョンの「iTunes」ソフトウェアを再インストールします。
- 復元：iPod nano を復元します。69 ページの「iPod ソフトウェアをアップデートする／復元する」を参照してください。

一般的な提案

iPod nano で発生した問題のほとんどは、本体をリセットすることで解決できます。まず、iPod nano が充電されていることを確認します。

iPod nano をリセットするには：

1 ホールドスイッチのオン／オフを切り替えます（ホールドスイッチをホールドに設定してから、もう一度元に戻します）。

2 「センター」ボタンと「メニュー」ボタンを同時に押し、Apple ロゴが表示されるまで、6 秒以上押し続けます。

iPod nano の電源が入らない／動かない

- ホールドスイッチがホールドに設定されていないことを確認します。
- iPod nano のバッテリーの再充電が必要な場合もあります。iPod nano をコンピュータ、または Apple USB 電源アダプタに接続して、バッテリーの再充電をします。iPod nano の画面に稲妻のアイコンが表示されていることを確認し、iPod nano が充電されていることを確認します。

バッテリーを充電するには、iPod nano をコンピュータの USB 2.0 ポートに接続します。

- iPod nano が反応するまで、「5 つの R」を、1 つずつ試します。

iPod nano を取り外したいが「接続されています」または「同期中です」というメッセージが表示されている

- iPod nano が音楽を同期中の場合は、同期が完了するまでお待ちください。
- 「iTunes」のソースリストで iPod nano を選択し、取り出し（⏏）ボタンをクリックします。
- iPod nano が「iTunes」のソースリストのデバイスのリストから消えたのに、iPod nano の画面には「接続されています」または「同期中です」のメッセージが表示されたままの場合は、気にせず iPod nano を取り外してください。
- iPod nano が「iTunes」のソースリストのデバイスのリストから消えない場合は、iPod nano のデスクトップアイコンを「ゴミ箱」にドラッグします（Mac の場合）。Windows PC をお使いの場合は、「マイコンピュータ」でデバイスを取り出すか、システムトレイで「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックして iPod nano を選択します。それでも「接続されています」または「同期中です」のメッセージが表示されたままの場合は、コンピュータを再起動してもう一度 iPod nano を取り出してください。

iPod nano で音楽を再生できない

- ホールドスイッチがホールドに設定されていないことを確認します。
- ヘッドフォンのコネクタがしっかりと差し込まれていることを確認します。
- 音量が正しく調節されていることを確認します。最大音量制限が設定されている可能性があります。「設定」＞「音量制限」と選択すれば、制限を変更または解除できます。40 ページの「最大音量の制限を設定する」を参照してください。
- iPod nano が一時停止の状態になっている可能性があります。「再生／一時停止」ボタンを押してみます。
- iTunes 8.0 以降を使用していることを確認します（www.apple.com/jp/ipod/start にアクセスしてください）。これより前のバージョンの「iTunes」を使って iTunes Store から購入した曲は、「iTunes」をアップグレードしないと、iPod nano で再生されません。
- iPod Universal Dock を使用する場合は、必ず iPod nano を Dock にしっかりと固定し、すべてのケーブルが正しく接続されていることを確認します。

iPod nano をコンピュータに接続しても何も起こらない場合

- www.apple.com/jp/ipod/start にある最新版の「iTunes」ソフトウェアがインストールされていることを確認してください。
- お使いのコンピュータの別の USB ポートに接続してみてください。

  参考：iPod nano の接続には、USB 2.0 ポートの使用をお勧めします。USB 1.1 は、USB 2.0 に比べてかなり低速です。お使いの Windows PC に USB 2.0 ポートがない場合でも、USB 2.0 カードを購入して取り付けることができる場合があります。
  詳しくは、www.apple.com/jp/ipod を参照してください。

- iPod nano のリセットが必要な可能性があります（64 ページを参照）。

- USB 2.0ケーブル用のiPod Dockコネクタを使ってノートコンピュータにiPod nanoを接続する場合は、iPod nano を接続する前にノートコンピュータを電源コンセントに接続します。
- お使いのコンピュータとソフトウェアがシステム条件に合っていることを確認します。68 ページの「システム条件を再確認したい場合」を参照してください。
- ケーブルの接続を確認します。ケーブルを両方の本体から外し、USB ポートに異物が入り込んでいないことを確認します。確認後、ケーブルをもう一度しっかりとつなぎ直します。ケーブルのコネクタが正しい向きであることを確認します。正しい向きでしか差し込めません。
- コンピュータを再起動してみます。
- 上記のいずれの方法でも問題が解決しない場合は、iPod nano ソフトウェアを復元する必要がある可能性があります。69 ページの「iPod ソフトウェアをアップデートする／復元する」を参照してください。

iPod nano に「電源に接続してください」というメッセージが表示される場合

このメッセージは、iPod nano のバッテリーの電力が非常に不足していて、iPod nano をコンピュータと通信させる前にバッテリーを充電する必要がある場合に表示されます。バッテリーを充電するには、iPod nano をコンピュータの USB 2.0 ポートに接続します。

メッセージが消えて、「iTunes」内または Finder 上に iPod nano が表示されるまで、iPod nano をコンピュータに接続したままにします。それまでに消費されていたバッテリーの電力量によっては、起動するまでに、最大で 30 分間 iPod nano の充電が必要になることがあります。

iPod nano をより速く充電するには、オプションの Apple USB 電源アダプタを使用します。

iPod nano に「iTunes」を使って復元するメッセージが表示される場合

- お使いのコンピュータに最新版の「iTunes」ソフトウェアがインストールされていることを確認してください（www.apple.com/jp/ipod/start からダウンロードできます）。
- iPod nano をコンピュータに接続します。「iTunes」が開いたら、画面のプロンプトに従って iPod nano を復元します。
- iPod nano を復元しても問題が解決しない場合は、iPod nano は修理が必要な可能性があります。修理は iPod サービス＆サポートの Web サイトで申し込めます：
www.apple.com/jp/support/ipod

USB 2.0 での曲またはデータの同期が遅い

- iPod nano のバッテリーが少ないときに USB2.0 を使って大量の曲やデータを同期する場合、iPod nano はバッテリーの電力消費を抑えるため、情報の同期スピードが低下します。
- 同期速度を上げたい場合は、同期をいったん停止し、iPod nano を接続したまま充電するか、オプションのiPod USB 2.0 Power Adapter（電源アダプタ）に接続します。そのままiPod nano を約 1 時間充電し、それから音楽やデータの同期を再開します。

iPod nano に曲やその他の項目を追加できない

iPod nano が対応していない形式でその曲がエンコードされている可能性があります。
iPod nano は次のオーディオファイルの形式に対応しています。これらはオーディオブックおよび Podcast 用の形式を含みます：

- AAC（M4A、M4B、M4P、最大 320 kbps）

- Apple ロスレス（高品質の圧縮形式）
- MP3（最大 320 kbps）
- MP3 可変ビットレート（VBR）
- WAV
- AA（audible.com の format 2、3、および 4 の朗読ファイル）
- AIFF

Apple ロスレス形式を使ってエンコードした曲のサウンド品質は CD と同等ですが、使用する容量は AIFF 形式または WAV 形式を使ってエンコードした曲の約半分で済みます。AAC 形式または MP3 形式でエンコードした場合は、さらに少ない容量で済みます。「iTunes」を使用して CD から音楽を読み込む場合、デフォルトで AAC 形式に変換されます。

Windows で「iTunes」を使用する場合は、保護されていない WMA ファイルを AAC 形式または MP3 形式に変換できます。これは、WMA 形式でエンコードされた音楽のライブラリがある場合に便利です。

iPod nano は、WMA、MPEG Layer 1、MPEG Layer 2 のオーディオファイル、または audible.com の format 1 には対応していません。

「iTunes」に iPod nano が対応していない曲がある場合は、iPod nano が対応している形式に変換できます。詳しくは、「iTunes ヘルプ」を参照してください。

「Genius を有効にするには iTunes に接続してください。」というメッセージが iPod nano に表示される：
「iTunes」で Genius が有効になっていないか、「iTunes」で Genius を有効にした後 iPod nano が同期されていません。25 ページの「「iTunes」で Genius を使用する」を参照してください。

「選択中の曲では Genius は使用できません。」というメッセージが iPod nano に表示される：
Genius は有効になっていますが、選択した曲を認識して Genius プレイリストを開始できません。iTunes Store の Genius データベースには常に新しい曲が追加されているので、しばらくしてからもう一度試してください。

iPod nano を理解できない言語に誤って設定してしまった場合
言語をリセットできます。

1. メインメニューが表示されるまで「メニュー」ボタンを押し続けます。
2. 6 番目のメニュー項目（「設定」）を選択します。
3. 最後のメニュー項目（「Reset Settings」）を選択します。
4. 最初のメニュー項目（「Reset」）を選択し、言語を選択します。

iPod nano のその他の設定（曲のリピートなど）もリセットされます。

参考：iPod nano のメインメニューの項目を追加したり取り除いたりした場合（11 ページの「メインメニューの項目を追加する／取り除く」を参照）、「設定」メニュー項目が違う場所にある場合があります。「Reset Settings」メニュー項目が見つからない場合は、iPod nano をオリジナルの状態に復元して、言語を選ぶことができます。69 ページの「iPod ソフトウェアをアップデートする／復元する」を参照してください。

テレビにビデオまたは写真が表示されない

- iPod nano をテレビに接続する場合、Apple Component AV ケーブルまたは Apple Composite AV ケーブルなどの、iPod nano 専用に製造された RCA タイプのケーブルを使用する必要があります。ほかの類似の RCA タイプのケーブルでは機能しません。
- テレビが正しい入力ソースのイメージを表示するように設定されていることを確認します（詳細は、テレビに付属のマニュアルを参照してください）。
- すべてのケーブルが正しく接続されていることを確認します（45 ページの「iPod nano に接続したテレビでビデオを観る」を参照）。
- Apple Composite AV Cable の黄色の端子がテレビのビデオ端子に接続されていることを確認します。
- ビデオを観る場合は、「ビデオ」＞「設定」と選択し、「TV 出力」を「オン」に設定してからもう一度試します。スライドショーを観る場合は、「写真」＞「スライドショー設定」と選択し、「TV 出力」を「オン」に設定してからもう一度試します。
- それでも何も起こらない場合は、「ビデオ」＞「設定」（ビデオの場合）、または「写真」＞「設定」（スライドショーの場合）と選択し、お持ちのテレビの種類に応じて、「TV 信号」を「PAL」または「NTSC」に設定します。両方の設定を試してみてください。

システム条件を再確認したい場合

iPod nano を使うには、次のものが必要です：

- 次のコンピュータ構成のいずれか：
  - USB 2.0 ポートを搭載した Mac
  - USB 2.0 または USB 2.0 カードを搭載した Windows PC
- 次のオペレーティングシステムのいずれか：
  - Mac OS X v10.4.11 以降
  - Windows Vista
  - Windows XP Home Edition または Windows XP Professional Edition の Service Pack 3 以降
- iTunes 8.0 以降（「iTunes」は www.apple.com/jp/ipod/start からダウンロードできます）

お使いの Windows PC に高電力型 USB 2.0 ポートがない場合は、USB 2.0 カードをご購入いただいて取り付けることができます。ケーブルおよび互換性のある USB カードについて詳しくは、www.apple.com/jp/ipod を参照してください。

Mac の場合、写真やアルバムを iPod nano に追加するには、iPhoto 6 以降をお勧めします。このソフトウェアはオプションです。お使いの Mac に「iPhoto」がすでにインストールされている場合もあります。「アプリケーション」フォルダを確認してください。

Windows PC の場合、iPod nano では、Adobe Photoshop Album 2.0 以降および Adobe Photoshop Elements 4.0 以降（www.adobe.co.jp から入手できます）から自動的にフォトコレクションを同期できます。このソフトウェアはオプションです。

Mac と Windows PC の両方で、コンピュータのハードディスク上のフォルダから、iPod nano にデジタルフォトを同期することができます。

iPod nano を Mac と Windows PC で使う場合

現在 iPod nano を Mac で使っていて、今後は Windows PC で使いたい場合は、PC で使えるように、iPod ソフトウェアを復元する必要があります（69 ページの「iPod ソフトウェアをアップデートする／復元する」を参照）。iPod ソフトウェアを復元すると、すべての曲を含むすべてのデータが iPod nano から消去されます。

iPod nano のデータをすべて消去せずに、Mac で使用している iPod nano を Windows PC で使用するように切り替えることはできません。

iPod nano の画面をロックしたが解除できない

通常は、使用権限のあるコンピュータに iPod nano を接続することができる場合、iPod nano は自動的にロックを解除します。お使いの iPod nano と使用する権限のあるコンピュータがない場合には、iPod nano をほかのコンピュータに接続し、「iTunes」を使用して iPod ソフトウェアを復元できます。詳しくは、次のセクションを参照してください。

画面ロックの番号を変更したいけれど、現在の番号を思い出せない場合は、iPod ソフトウェアを復元してから、新たに番号を設定する必要があります。

iPod ソフトウェアをアップデートする／復元する

「iTunes」を使用して、iPod ソフトウェアをアップデートする／復元することができます。iPod nano をアップデートして、最新のソフトウェアをお使いいただくことをお勧めします。また、ソフトウェアを復元することもできます。復元した場合には、iPod nano はオリジナルの状態に戻ります。

- アップデートを選んだ場合は、ソフトウェアがアップデートされますが、お使いの設定と曲は影響を受けません。
- 復元を選んだ場合は、曲、ファイル、アドレスデータ、写真、カレンダー情報、その他のデータなど、すべてのデータが iPod nano から消去されます。iPod nano の設定はすべてオリジナルの状態に復元されます。

iPod nano をアップデートする／復元するには：

1. お使いのコンピュータがインターネットに接続していることと、最新版の「iTunes」ソフトウェアがインストールされていることを確認してください（www.apple.com/jp/ipod/start からダウンロードできます）。
2. iPod nano をコンピュータに接続します。
3. 「iTunes」のソースリストで iPod nano を選択して、「概要」タブをクリックします。

   「バージョン」セクションで、iPod nano が最新の状態か、新しいバージョンのソフトウェアが必要かを確認します。
4. 「アップデート」（Mac OS X の場合）または「更新」（Windows の場合）をクリックして、最新バージョンのソフトウェアをインストールします。
5. 必要な場合は、「復元」をクリックして iPod nano をオリジナルの設定に戻します（これにより iPod nano のすべてのデータが消去されます）。画面の説明に従って復元操作を完了します。

安全にお使いいただくための注意点と清掃方法

8

以下に記載されている、アップルの iPod の安全性および取り扱いに関する重要な情報をお読みください。

> ⚠ 傷を避けるため、iPod をお使いになる前に、以下の安全性に関する指示、および操作方法をよくお読みください。

「iPod 安全ガイド」およびお使いの iPod の機能ガイドは、いつでも参照できる場所に保管しておいてください。

安全性に関する重要な情報

> **警告：**以下の安全性に関する指示を守らないと、火災、感電、その他の負傷や損害を招くおそれがあります。

iPod を取り扱う：iPod を曲げたり、落としたり、ぶつけたり、穴を開けたり、燃やしたり、開けたりしないでください。

水中や水気のある場所、湿気の多い場所を避ける：雨の中や洗面台の近くなど、液体のある場所で iPod を使用しないでください。iPod に食べ物や液体をこぼさないよう注意してください。iPod を濡らしてしまった場合は、すべてのケーブルを取り外し、iPod の電源を切って、ホールドスイッチ（ある場合）をホールドの位置に切り替えてから、水気を拭き取ってください。完全に乾くまで、電源は入れないでください。

iPod を修理する：絶対に iPod を自分で修理しないでください。iPod には、お使いの方がご自身で修理できる部品はありません。修理に関する情報については、「iTunes」の「ヘルプ」メニューから「iPod ヘルプ」を選択するか、www.apple.com/jp/support/ipod を参照してください。iPod 内の充電式バッテリーの交換は、必ずアップル正規サービスプロバイダに依頼してください。バッテリーについて詳しくは、www.apple.com/jp/batteries を参照してください。

Apple USB 電源アダプタ（別売）を使用する：Apple USB 電源アダプタ（www.apple.com/jp/ipodstore で別途購入できます）を使って iPod を充電する場合は、コンセントに差し込む前に、電源アダプタが完全に組み立てられていることを確認してください。確認後、Apple USB 電源アダプタをコンセントにしっかりと差し込んでください。濡れた手で Apple USB 電源アダプタを抜き差ししないでください。また、iPod を充電するときは、アップルの iPod 電源アダプタ以外の電源アダプタは使用しないでください。

iPod USB 電源アダプタは、通常の使用中でも熱くなることがあります。常に、iPod USB 電源アダプタの周りには十分な換気空間を設けるようにし、電源アダプタに触れる際には十分に注意してください。

以下のいずれかの場合には、iPod USB 電源アダプタをコンセントから抜いてください：

- 電源コードまたはプラグが擦り切れたり損傷したりした場合。
- アダプタが、雨、液体、または過度の湿気にさらされた場合。
- アダプタのケースが損傷した場合。
- アダプタを修理する必要があると思われる場合。
- アダプタを清掃する場合。

聴覚の損傷を避ける：ハンズフリーヘッドセットやヘッドフォンを大音量で使用すると、聴覚を損なうおそれがあります。音量は適切なレベルに設定してください。大音量で再生を続けていると、耳が慣れ、通常の音量のように聴こえることがありますが、聴覚が損なわれている可能性があります。耳鳴りがする場合や話がよく聞こえない場合は、聴くのを中止して、聴力検査を受けてください。音量が大きい程、聴覚に影響を受けるまでの時間が早くなります。聴覚の専門家は、次のような方法で聴覚を保護することを勧めています：

- 大音量でハンズフリーヘッドセットやヘッドフォンを使用する時間を制限します。
- 周囲の騒音を遮断する目的で音量を上げることを避けます。
- 近くで人が話す声が聞こえない場合には、音量を下げます。

iPod の最大音量の制限を設定する方法については、40 ページの「最大音量の制限を設定する」を参照してください。

ヘッドフォンを安全に使用する：乗り物を運転しながらのヘッドフォンの使用は、大変危険です。自動車の運転中は特に注意してください。乗り物の運転やその他注意が必要な作業を行っているときに、iPod の再生によって注意力が妨げられると感じたときは、再生を中止してください。

発作、失神、および目の疲れを避ける：発作や失神を起こしたことがある場合、または、それらの症状の病歴を持つ人が家族にいる場合は、iPod でビデオゲーム（利用できる場合）をする前に、医師に相談してください。以下の症状が起きた場合は使用を中止し、医師の診察を受けてください：発作、目や筋肉のけいれん、意識の喪失、不随意運動、または見当識障害など。iPod でビデオを見たりゲームをしたりするときは（これらの機能を利用できる場合）、目の疲れを防ぐために、長時間の使用を避け、休憩をとってください。

取り扱いに関する重要な情報

注意：以下の取り扱いに関する指示を守らないと、iPod またはその他の部品の損傷を招くおそれがあります。

iPod を持ち運ぶ：iPod には、ハードディスクドライブなど、精密部品が内蔵されています。iPod を曲げたり、落としたり、ぶつけたりしないように注意してください。iPod をかすり傷などから保護したい場合は、市販のケースを別途購入して、使用することができます。

コネクタとポートを使用する：コネクタは、ポートに無理に押し込まないでください。ポートに障害物がないか確認してください。コネクタとポートを簡単に接続できない場合は、それらの形状が一致していない可能性があります。コネクタとポートの形状が一致していることを確認し、ポートに対して正しい向きでコネクタを差し込んでください。

適切な温度の範囲内で iPod を扱う：iPod は、温度が 0° C ～ 35° C（32° F ～ 95° F）に保たれた場所で使用してください。低温の状態では、iPod の再生時間が一時的に短くなることがあります。

iPod は、温度が -20° C ～ 45° C（-4° F ～ 113° F）に保たれた場所に保管してください。駐車した車の中の温度はこの範囲を超えることがあるので、iPod を車の中に置いたままにしないでください。

iPod の使用中またはバッテリーの充電中は、iPod がやや熱を持ちますが、これは異常ではありません。iPod の外装には、装置内部の熱を外部の空気で冷却する機能があります。

iPod の外側を清掃する：iPod を清掃するときは、すべてのケーブルを取り外し、iPod の電源を切って、ホールドスイッチ（ある場合）をホールドの位置に切り替えてください。その後、柔らかくけば立たない布を水で湿らせて使用してください。開口部に水が入らないように注意してください。iPod を清掃するために、窓ガラス用洗剤、家庭用洗剤、スプレー式の液体クリーナー、有機溶剤、アルコール、アンモニア、研磨剤は使用しないでください。

iPod を適切に廃棄する：iPod の適切な廃棄方法、およびその他の法規制の順守に関する重要な情報については、74 ページの「法規制の順守に関する情報」を参照してください。

その他の情報、サービス、サポート

9

オンスクリーンヘルプおよびインターネットで、iPod nano の詳しい使いかたを調べることができます。

次の表には、iPod 関連のソフトウェアとサービスに関する詳しい情報の参照先をまとめてあります。

知りたい内容	手順
サービスとサポート情報、ディスカッション、チュートリアル、およびアップルのソフトウェアダウンロード	次を参照してください：www.apple.com/jp/support/ipodnano
「iTunes」を使用する	「iTunes」を開き、「ヘルプ」＞「iTunes ヘルプ」と選択します。 「iTunes」のオンラインチュートリアル（一部の地域でのみ利用可能です）については、次にアクセスしてください： www.apple.com/jp/support/itunes
「iPhoto」を使用する（Mac OS X の場合）	「iPhoto」を開き、「ヘルプ」＞「iPhoto ヘルプ」と選択します。
「iCal」を使用する（Mac OS X の場合）	「iCal」を開き、「ヘルプ」＞「iCal ヘルプ」と選択します。
iPod nano の最新情報	次を参照してください：www.apple.com/jp/ipodnano
iPod nano のユーザ登録をする	iPod nano のユーザ登録を行うには、お使いのコンピュータに「iTunes」をインストールし、iPod nano を接続します。
iPod nano のシリアル番号を確認する	iPod nano の背面を確認するか、「設定」＞「情報」と選択して、「センター」ボタンを押します。または、iPod nano をコンピュータに接続しているときに、「iTunes」のソースリストで iPod nano を選択し、「設定」タブをクリックしてください。
保証サービスを受ける	まず、この冊子、オンスクリーンヘルプ、およびオンライン参考情報の指示に従ってください。それから、次にアクセスしてください： www.apple.com/jp/support/ipodnano/service

法規制の順守に関する情報

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or TV reception is suspected.

Radio and TV Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and TV reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or TV reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the TV or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the TV or radio.
- Move the computer farther away from the TV or radio.
- Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the TV or radio. (That is, make certain the computer and the TV or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, TV sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

Responsible party (contact for FCC matters only):
Apple Inc. Corporate Compliance
1Infinite Loop, M/S 26-A
Cupertino, CA 95014-2084

Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

VCCI クラス B 基準について

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Korea Class B Statement

B급 기기용 경고문

B급 기기 (가정용 정보통신기기)
이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

Russia

ME67

European Community

中国

有毒或有害物质	零部件			
	电路板	显示屏	电池	附件
铅 (Pb)	X	X	O	X
汞 (Hg)	O	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用 期限标识 优先于产品 上任何与 之相冲突 的或不同的环保使用期限标识。

バッテリーの交換

iPod nano 内の充電式バッテリーの交換は、必ずアップル正規サービスプロバイダに依頼してください。バッテリー交換サービスについては、次の Web サイトを参照してください：
www.apple.com/jp/support/ipod/service/battery

廃棄とリサイクルに関する情報

お使いの iPod を廃棄する際は、地域法および条例に従って適切に処分してください。この製品にはバッテリーが内蔵されているため、家庭廃棄物とは分けて廃棄する必要があります。お使いの iPod が製品寿命に達した場合は、リサイクルの方法についてアップルまたは地方自治体にお問い合わせください。

アップルのリサイクルプログラムについては、次の Web サイトを参照してください：
www.apple.com/jp/environment/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

China:

警告： 不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

Taiwan:

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

廢電池請回收

European Union—Disposal Information:

This symbol means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

環境向上への取り組み

アップルでは、事業活動および製品が環境に与える影響をできる限り小さくするよう取り組んでいます。

詳しくは、次の Web サイトを参照してください：
www.apple.com/jp/environment

J019-1343/2009-10